* Bu el kitabının içeriğinin bir bölümü, kurulu yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-06974A
Turkish. 03/2005. Rev 1.0

SAMSUNG

SGH-X480
Kullanım Kılavuzu

Önemli güvenlik uyarıları

Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

Her zaman yol güvenliği

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Cep telefonları girişime yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

Girişim

Tüm cep telefonları, performanslarını etkileyen, girişime maruz kalabilir.

Özel yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

Duyarlı kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken, antene gereksiz yere dokunmaktan kaçının.

Acil durum aramaları

Bulunduğunuz yerdeki acil durum numarasını tuşlayın ve tuşuna basın.

Küçük çocuklardan uzak tutma

Telefonunuzu ve aksesuarlar da dahil tüm parçalarını küçük çocuklardan uzak tutun.

Aksesuarlar ve bataryalar

Sadece Samsung tarafından onaylanan aksesuarları ve bataryaları kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar telefonunuza hasar verebilir ve tehlikeli olabilir.

- Bataryanın yanlış bir türle değiştirilmesi durumunda telefon patlayabilir.
- Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına uygun şekilde atınız.

Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

Detaylı güvenlik bilgisi için bkz: "Sağlık ve güvenlik bilgisi", sayfa 58.

Bu Kılavuz Hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu'nda, telefonunuzu nasıl kullanacağınız konusunda yoğun bilgi sunulmaktadır. Telefonunuzun temel işlevlerini hızla öğrenmek için lütfen "Başlangıç ve Telefonun dışındaki adımlar" belgesine bakın.

Bu kılavuzda aşağıdaki yönerge ikonları görüntülenir:

☑	Güvenlik veya telefon özellikleri ile ilgili olarak çıkacak bilgilere dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.
▶	Belirtilen sayfada daha fazla bilgi bulabileceğinizi belirtir.
→	Belirtilen seçeneğe gitmek ve bu seçeneği seçmek için Navigasyon tuşlarına basmanız gerektiğini belirtir.
[*tuş adı*]	Telefondaki bir tuşu belirtir. Örneğin, [ℹ].
<*seçenek tuşu*>	Fonksiyonu telefon ekranında görüntülenen bir seçenek tuşunu belirtir. Örneğin, <**Menü**>.

- **Üç bant çalışma özelliği**

  Telefonunuzu, dünya genelindeki GSM şebekelerinde, 900, 1800 ve 1900 bantlarından birinde kullanın.

Telefonunuzun özellikleri

- **Intenna sayesinde basit ve küçük tasarım**

  Samsung'un güçlü Intenna teknolojisi, harici anten kullanmadan en iyi arama kalitesine sahip olmanızı sağlar.

- **WAP tarayıcı**
  Kablosuz web'e, farklı servislere ve güncel bilgilere erişin.

- **Rehber**
  Rehberde en çok 2000 numaraya kadar kayıt saklayabilirsiniz.

- **Multimedya Mesaj Servisi (MMS)**
  Multimedya Mesaj Servisi (MMS)
  Aynı MMS mesajı içinde metin, resim ve ses gönderip alabilirsiniz.

- **Melodi besteleyici**
  Kendi melodilerinizi oluşturun ve zil sesiniz olarak ayarlayın.

- **Takvim ve İş listesi**
  Günlük, haftalık ve aylık çizelgeleri ve görevleri takip edin.

- **Ses kaydedici**
  Notları veya sesleri kaydeder.

- **Java**
  Telefonunuza yüklenmiş Java™ tabanlı oyunların keyfini çıkarabilir ve yeni oyunlar yükleyebilirsiniz.

İçerik

Paketi açma 6

Tüm parçaların olduğundan emin olun

Telefonunuz 6

Düğmeler, özellikler ve konumlar

Başlangıç 7

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu takın ve şarj edin. 7
Açma veya kapatma 8
Tuşlar ve ekran 9
Erişim menüsü fonksiyonları 11
Telefonunuzu kişiselleştirme 12
Arama yapma/aramaları cevaplama 13

Telefonun dışındaki adımlar 13

WAP, melodi besteleyici, mesajlar ve diğer özelliklerle başlayın.

WAP tarama 13
Rehberi Kullanma 14
Mesaj gönderme 14
Mesajları görüntüleme 15
Melodinizi oluşturma 16

Metin girme 17

ABC, T9, Numara ve Sembol modu

Arama fonksiyonları 19

Gelişmiş arama özellikleri

Menü fonksiyonları 24

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Sorunları çözme 56

Sağlık ve güvenlik bilgisi 58

İçindekiler 64

Menü fonksiyonlarına genel bakış

Menü moduna erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın.

1 Servis* ▸ s. 24

2 Arama kaydı ▸ s. 24

1 Cevapsız aramalar ▸ s. 24
2 Gelen aramalar ▸ s. 24
3 Giden aramalar ▸ s. 24
4 Tümünü sil ▸ s. 24
5 Arama süresi ▸ s. 25
6 Arama ücreti* ▸ s. 25

3 Şebeke servisi ▸ s. 26

1 Arama yönlendirme ▸ s. 26
2 Arama engelleme ▸ s. 26
3 Arama bekletme ▸ s. 27
4 Şebeke seçimi ▸ s. 27
5 Arayanın kimliği ▸ s. 28
6 Kapalı kullanıcı grubu ▸ s. 28
7 Bant seçimi ▸ s. 28

4 Ses ayarları ▸ s. 29

1 Zil sesi tonu ▸ s. 29
2 Z.Sesi seviyesi ▸ s. 29
3 Uyarı tipi ▸ s. 29
4 Tuş takımı tonu ▸ s. 29
5 Mesaj uyarı tonu ▸ s. 29
6 Kapak sesi ▸ s. 30
7 Açılış/kapanış tonu ▸ s. 30
8 Çağrı esnasında uyarı ▸ s. 30
9 Ek ton ▸ s. 30

5 Mesajlar ▸ s. 30

1 Kısa mesajlar ▸ s. 30
2 Multimedya mesajları ▸ s. 33
3 İletim mesajları ▸ s. 37
4 Tümünü sil ▸ s. 37
5 Telesekreter ▸ s. 38
6 Şebeke mesajları ▸ s. 38
7 Bellek durumu ▸ s. 38

6 Eğlence kutusu ▸ s. 39

1 WAP tarayıcısı ▸ s. 39
2 Oyunlar ▸ s. 41
3 Sesler ▸ s. 42
4 Resimler ▸ s. 42
5 Tümünü sil ▸ s. 42
6 Bellek durumu ▸ s. 43
7 Melodi besteleyici ▸ s. 43

7 Ajanda ▸ s. 44

1 Alarm ▸ s. 45
2 Takvim ▸ s. 45
3 Saat & tarih ▸ s. 46
4 Hesap makinası ▸ s. 47
5 İş listesi ▸ s. 47
6 Sesli not ▸ s. 48
7 Döviz hesabı ▸ s. 49

8 Rehber ▸ s. 49

1 Ara ▸ s. 49
2 Kayıt ekle ▸ s. 50
3 Grup araması ▸ s. 50
4 Grup düzenleme ▸ s. 50
5 Hızlı arama listesi ▸ s. 51
6 Tümünü sil ▸ s. 51
7 Bellek durumu ▸ s. 51
8 SDN* ▸ s. 52

9 Tel. ayarları ▸ s. 52

1 Ekran ayarları ▸ s. 52
2 Açılış notu ▸ s. 53
3 Numaram ▸ s. 53
4 Dil ▸ s. 53
5 Güvenlik ▸ s. 53
6 Ek ayarlar ▸ s. 55
7 Kısa yol ▸ s. 55
8 Fabrika ayarlarına dön ▸ s. 55

*SIM kartınız destekliyorsa görünür.

Paketi açma

Tüm parçaların olduğundan emin olun

Telefon

Seyahat adaptörü

Batarya

Kullanım kılavuzu

Yerel Samsung bayinizden farklı aksesuarlar alabilirsiniz.

Ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayisinde bulunan aksesuarlar değişiklik gösterebilir.

Telefonunuz

Düğmeler, özellikler ve konumlar

Başlangıç

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

SIM kart bilgisi

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, size PIN kodunuz ve kullanabileceğiniz isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinizin yüklenmiş olduğu bir SIM (Abone Kimlik Modülü) kart verilir.

Telefonu takın ve şarj edin.

1 Bataryayı çıkarın.

☑ Telefon açıksa, önce [ ] tuşunu basılı tutarak kapatın.

2 SIM kartı takın.

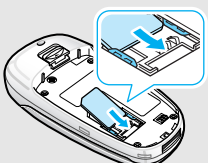

☑ Kartın altın renkli kontaklarının telefonun içine doğru yöneldiğinden emin olun.

3 Bataryayı takın.

4 Seyahat adaptörünü telefona takın.

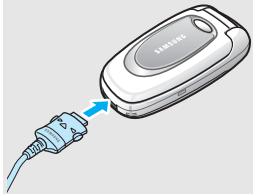

5 Adaptörü standart bir elektrik prizine takın.

6 Telefon tamamen şarj olduktan sonra (batarya ikonu artık yanıp sönmez), adaptörü elektrik prizinden çıkarın.

7 Adaptörü telefondan çıkarın.

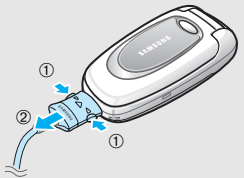

Zayıf batarya göstergesi

Batarya azaldığında:

- bir uyarı sesi çıkar,
- batarya zayıf mesajı görüntülenir ve
- boş batarya ikonu [ ] yanıp söner.

Bataryanın şarj seviyesi iyice düştüğünde, telefon otomatik olarak kapanır. Bataryanızı yeniden şarj edin.

Açma veya kapatma

Açma Cep telefonu kullanımının yasak olduğu durumlarda telefonu açmayın.	1. Telefonu açın. 2. Telefonu açmak için [ ] tuşuna basın ve basılı tutun. 3. Gerekirse, PIN'i girin ve <**OK**>'a basın.
Kapatma	1. Telefonu açın. 2. [ ] tuşuna basın ve basılı tutun.

Tuşlar ve ekran

Tuş(lar)	Açıklama
	Ekranın alt satırında belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.
	Bekleme modunda, aşağıdaki menülere sırasıyla erişmenizi sağlar. • Yukarı/Aşağı: sık kullandığınız menü seçeneğiniz ▶ s. 55 • Sol: **Kısa mesajlar** • Sağ: **Zil sesi tonu** Menü modunda, menü seçenekleri içinde gezinmenizi sağlar.
	Bekleme modunda, Kablosuz Uygulama Protokolü (WAP) tarayıcıyı açar. Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçer.
	Arama yapar veya cevaplar. Bekleme modunda, aranan, cevapsız veya arayan son numarayı getirir.

Tuş(lar)	Açıklama
	Ekrandaki karakterleri siler. Menü modunda, bir önceki menü seviyesine döner.
	Aramayı bitirir. Telefonu açmak ve kapatmak için basılı tutun. Menü modunda, girişi iptal eder ve telefonu Bekleme moduna geri döndürür.
	Numara, harf ve bazı özel karakterleri girmenizi sağlar. Bekleme modunda, telesekreterinize erişmek için [**1**] tuşunu basılı tutun.
	Özel karakterler girmenizi sağlar. Bekleme modunda, Sessiz modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [#] tuşunu basılı tutun.
 (solda)	Telefonun farklı ses seviyelerini ayarlar. Bekleme modunda, tuş takımı tonu ses seviyesini ayarlar. Menü modunda, menü seçenekleri içinde gezinmenizi sağlar.

Ekran

Genel Görünüm

Ekranda üç alan bulunmaktadır.

İkonlar
çeşitli ikonları görüntüler.

Metin ve grafikler
mesajları, yönergeleri ve girdiğiniz bilgileri görüntüler.

Seçenek tuşu fonksiyon göstergeleri
iki seçenek tuşuna atanmış olan geçerli fonksiyonları gösterir.

İkonlar

	Alınan sinyalin gücü
	Arama yapılıyor
	Servis alanı dışında arayamaz veya aranamazsınız

İkonlar (devam)

G	GPRS şebekesi
R	Dolaşım
	Yeni metin mesajı
	Yeni telesekreter mesajı
	Yeni multimedya mesajı
	Alarm kuruldu
	Sessiz mod etkin ▶ s. 21
	Etkin Sessiz mod veya zil sesi titreşime ayarlandı ▶ s. 12, s. 29
	Batarya gücü seviyesi

Erişim menüsü fonksiyonları

Seçenek tuşlarını kullanma	Seçenek tuşlarının rolleri, kullandığınız fonksiyona göre değişiklik gösterir. Ekranın alt satırında geçerli rolleri belirtilir. **Menü** moduna girmek için sol seçenek tuşuna basın. **Rehber** menüsüne girmek için sağ seçenek tuşuna basın.

Bir seçenek seçme	1. Uygun seçenek tuşuna basın. 2. Sonraki veya önceki seçeneğe gitmek için Navigasyon tuşlarına basın. 3. Görüntülenen fonksiyonu veya vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Seç**> veya [ ] tuşuna basın. 4. Çıkmak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçin: • Bir seviye yukarı çıkmak için <> veya [**C**] tuşuna basın. • Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.
Kısayolları kullanma	İsteğiniz seçeneğe karşılık gelen numara tuşuna basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ekran dili

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Tel. ayarları** → **Dil**'i seçin.
2. Bir dil seçin.

Zil sesi melodisi

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Ses ayarları** → **Zil sesi tonu**'nu seçin.
2. Bir zil sesi melodisi seçin.

Bekleme modu arkaplan resmi

Bekleme modu için bir arkaplan resmi ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Tel. ayarları** → **Ekran ayarları** → **Arkaplan resmi** → **Arkaplan resim listesi**'ni seçin.
2. Bir resim seçin.
3. İsteğiniz resme gidin.
4. <**Seç**>'e basın.

Sessiz moda geçme

Telefonunuzun çıkardığı seslerle başkalarını rahatsız etmemek için telefonu Sessiz moda geçirebilirsiniz.

Bekleme modunda [#] tuşuna basın ve basılı tutun.

Telefon kilidi

Bir telefon şifresiyle telefonu izinsiz kullanıma karşı koruyabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Tel. ayarları** → **Güvenlik** → **Şifre değiştir**'i seçin.
2. "00000000" olarak standart şifreyi girin ve <**OK**>'a basın.
3. Yeni bir 4 - 8 basamaklı şifre girin ve <**OK**>'a basın.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve <**OK**>'a basın.
5. **Telefon kilidi**'ni seçin.
6. **Devrede**'yi seçin.
7. Şifreyi girin ve <**OK**>'a basın.

Arama yapma/aramaları cevaplama

Arama yapma	1. Alan kodunu ve telefon numarasını girin. 2. [ ] tuşuna basın. 3. Aramayı sonlandırmak için [ ] tuşuna basın.
Aramayı cevaplama	1. Telefon çaldığında, [ ] tuşuna basın. 2. Aramayı sonlandırmak için [ ] tuşuna basın.
Arama sırasında ses seviyesini ayarlama	[▲/▼] tuşuna basın.

Telefonun dışındaki adımlar

WAP, melodi besteleyici, mesajlar ve diğer özelliklerle başlayın.

WAP tarama

Dahili bir WAP (Kablosuz Erişim Protokolü) tarayıcı, güncelleştirilmiş servisler ve bilgiler almak ve web içeriği yüklemenin keyfini çıkarmak için kablosuz web'e kolayca erişebilirsiniz.

Tarayıcıyı başlatma	Bekleme modunda [ ] tuşuna basın.
Tarayıcıda gezinme	• Tarayıcı seçeneklerine erişmek için <**Menü**>'ye basın. • Tarayıcı öğelerinde gezinmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın. • Bir öğeyi seçmek için [ ] tuşuna basın. • Önceki sayfaya geri dönmek için [**C**] tuşuna basın. • Ana sayfaya geri dönmek için <**Menü**>'ye basın ve **Ev**'ı seçin.

Rehberi Kullanma

Bir giriş ekleme

Telefonun belleğine

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Kaydet**>'e basın.
2. Bir numara türü seçin.
3. **Telefon**'u seçin.
4. Bir ad girin ve <**OK**>'a basın.
5. Girişi kaydetmek için <**OK**>'a basın.

SIM karta

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Kaydet**>'e basın.
2. Bir numara türü seçin.
3. **SIM**'i seçin.
4. Bir ad girin ve <**OK**>'a basın.
5. Girişi kaydetmek için <**OK**>'a basın.

Bir girişi bulma

1. Bekleme modunda, <**Rehber**>'e basın ve **Ara**'yı seçin.
2. Bir giriş seçin.
3. Bir numara seçin.
4. Aramak için [↷] tuşuna veya seçeneklere erişmek için <**Seçenek**>'e basın.

Mesaj gönderme

Metin mesajı gönderme (SMS)

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Kısa mesajlar** → **Oluştur**'u seçin.
2. Mesaj metnini girin.
3. <**Seçenek**>'e basın ve **Kaydet ve gönder**'i veya **Yalnızca gönder**'i seçin.
4. **Kaydet ve gönder**'i seçtiyseniz, bir bellek konumu seçin.
5. Bir hedef numara girin ve <**OK**>'a basın.

Multimedya mesajı gönderme (MMS)

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Multimedya mesajları** → **Oluştur**'u seçin.
2. Mesaj konusunu girin ve <**Sonraki**>'ne basın.
3. **Buraya ekle**'yi seçin ve mesaj içeriklerini ekleyin.
4. Bitirdiğinizde <**Seçenek**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
5. Bir hedef türü seçin.
6. **Telefon numarası**, **E-posta adresi** veya **Rehber** seçeneklerinden birini seçin.
7. Bir hedef numara veya e-posta adresi seçin veya Rehber'den seçim yapın ve <**OK**>'a basın.
8. Başka hedefler eklemek için **Konum ekle**'yi seçin ve 6. adımdan itibaren adımları tekrarlayın.

Multimedya mesajı gönderme (MMS) (devam)

9. Başka türde hedef eklemek için <> tuşuna basın ve 5. adımdan itibaren adımları tekrarlayın.
10. Bitirdiğinizde **Mesajı gönder**'i seçin.

Mesajları görüntüleme

Bir metin mesajını görüntüleme

Bir uyarı görüntülendiğinde:

<**Görünüm**>'e basın. Mesaj görüntülenir.

Gelen Mesajdan:

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Kısa mesajlar** → **Gelen mesajlar**'ı seçin.
2. Bir mesaj seçin.

Bir multimedya mesajını görüntüleme

Bir uyarı görüntülendiğinde:

1. <**Görünüm**>'e basın.
2. <**Seçenek**>'e basın ve **Al**'ı seçin. Mesaj görüntülenir.

Gelen Mesajdan:

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Multimedya mesajları** → **Gelen mesajlar**'ı seçin.
2. Bir mesaj seçin.

Melodinizi oluşturma

Bir melodi oluşturma

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Eğlence kutusu** → **Melodi besteleyici** → **Melodi besteleyici**'yi seçin.
2. Seçimi [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basarak yukarı veya aşağı kaydırın.

Bir melodi oluşturma (devam)

3. Bir nota seçin ve <**Seç**>'e basın.
4. Daha fazla nota eklemek için 2. - 3. adımları tekrarlayın.
5. Bitirdiğinizde <**Seçenek**>'e basın ve **Sakla**'yı seçin.
6. Bir melodi adı girin ve <**OK**>'a basın.

Bir melodiyi çalma

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Eğlence kutusu** → **Melodi besteleyici** → **Melodi besteleyici**'yi seçin.
2. <**Seçenek**>'e basın ve **Açık**'ı seçin.
3. İstediğiniz melodiyi seçin ve <**Aç**>'a basın.
4. <**Seçenek**>'e basın ve **Çal**'ı seçin.

Metin girme

ABC, T9, Numara ve Sembol modu

ABC modunu, T9 modunu, Numara modunu ve Sembol modunu kullanarak mesaj gönderme/alma, Rehber veya Ajanda gibi bazı özellikler için metin girebilirsiniz.

Metin giriş modunu değiştirme

Metin giriş modu göstergesi, imleç bir metin alanındayken görüntülenir.

Giriş modunu değiştirmek için sağ seçenek tuşuna basın.

Örnek: Metin mesajı yazma.

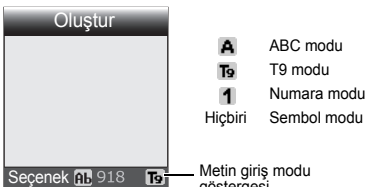

ABC modunu kullanma

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar gerekli tuşa basın.

Tuş	Sırayla görüntülenen karakterler	
	Büyük harf	Küçük harf
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	boşluk + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

ABC modunu kullanma ipuçları

- Aynı harfi iki kez girmek veya aynı tuştaki farklı harfi girmek için imleç otomatik olarak sağa kayana kadar bekleyin veya [Sağ] tuşuna basın. Sonra, bir sonraki harfi girin.

- Boşluk girmek için [#] tuşuna basın.
- Büyük/Küçük harf değişimi yapmak için [*] tuşuna basın. Büyük harf (AB), Küçük harf (ab) ve İlk harf büyük (Ab) seçeneklerini kullanabilirsiniz.
- İmleci hareket ettirmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
- Karakterleri tek tek silmek için [**C**] tuşuna basın. Ekranı silmek için [**C**] tuşuna basın ve basılı tutun.

T9 modunu kullanma

T9 tahminli metin giriş modu, herhangi bir karakteri tek tuşa basarak girmenizi mümkün kılar.

T9 modunda bir kelime girme

1. Kelime girmeye başlamak için [**2**] -[**9**] arasındaki tuşlara basın. Her harf için ilgili tuşa bir kez basın.

   Örneğin T9 modunda "Hello" yazmak için [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ve [**6**] tuşlarına basın.

   T9 yazdığınız kelimeyi tahmin eder ve bastığınız her tuşla birlikte değişebilir.
2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin.
3. Kelime doğru görüntülendiğinde 4. adıma geçin. Aksi halde, bastığınız tuşlar için alternatif kelime seçenekleri görüntülemek için [**0**] tuşuna basın.

   Örneğin, "Of" ve "Me" için [**6**] ve [**3**] tuşlarını kullanın.
4. Boşluk ve bir sonraki kelimeyi girmek için [#] tuşuna basın.

T9 modunu kullanma ipuçları

- Nokta veya kesme işaretini otomatik olarak girmek için [**1**] tuşuna basın.
- T9 kodunda büyük/küçük harf değişimi yapmak için [*] tuşuna basın. Büyük harf (AB), Küçük harf (ab) ve İlk harf büyük (Ab) seçeneklerini kullanabilirsiniz.
- İmleci hareket ettirmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
- Karakterleri tek tek silmek için [**C**] tuşuna basın. Ekranı silmek için [**C**] tuşuna basın ve basılı tutun.

T9 sözlüğüne yeni bir kelime ekleme

Bu özellik, bazı dillerde bulunmayabilir.

1. Eklemek istediğiniz kelimeyi girin.

2. Bastığınız tuşlar için alternatif görüntülemek için [**0**] tuşuna basın. Alternatif kelime kalmadığında, ekranın alt satırında **Ekle** görüntülenir.
3. <**Ekle**>'ye basın.
4. ABC modunu kullanarak kullanmak istediğiniz kelimeyi girin ve <**OK**>'a basın.

Numara modunu kullanma

Numara modu, numara girmenize olanak sağlar.

Girmek istediğiniz basamaklara karşılık gelen tuşlara basın.

Sembol modunu kullanma

Sembol modu, sembol girmenize olanak sağlar.

Yapılacak işlem	**Basılacak tuş**
daha fazla sembol görüntüleme	[Yukarı] veya [Aşağı].
bir sembol seçme	ilgili numara tuşu.
sembolleri temizleme	[**C**].
sembol ekleme	<**OK**>.

Arama fonksiyonları

Gelişmiş arama özellikleri

Arama yapma

1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [ ] tuşuna basın.

☑ Son basamağı silmek için [**C**] tuşuna basın veya tüm ekranı temizlemek için [**C**] tuşuna basın ve basılı tutun. Yanlış bir basamağı düzeltmek için imleci hareket ettirebilirsiniz.

Uluslararası arama yapma

1. Bekleme modundayken [**0**] tuşuna basın ve basılı tutun. **+** karakteri görüntülenir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girip [ ] tuşuna basın.

Son numaraları tekrar arama

1. Bekleme modundayken son numaraların listesini görüntülemek için [ ] tuşuna basın.

2. İstediğiniz numaraya ilerleyin ve [ ] tuşuna basın.

Rehberden arama yapma

Rehber'e bir numara kaydettikten sonra, numarayı Rehber'den seçerek arayabilirsiniz. ▶ s. 49

Ayrıca en sık aradığınız numaraları belirli numara tuşlarına atamak için hızlı arama özelliğini de kullanabilirsiniz. ▶ s. 51

Telefonun belleğinden numara arama

1. Bekleme modundayken [**0**] tuşuna basın ve basılı tutun. A + görüntülenir.
2. İstediğiniz telefon numarasının konumunu girin ve [ ] tuşuna basın.
3. Diğer numaralar içinde gezinmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
4. İstediğiniz numarayı aramak için <**Ara**> veya [ ] tuşuna basın.

SIM karttan numara arama

1. Bekleme modunda istediğiniz telefon numarasının konum numarasını girin ve [ ] tuşuna basın.
2. Diğer numaralar içinde gezinmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
3. İstediğiniz numarayı aramak için <**Ara**> veya [ ] tuşuna basın.

Aramayı bitirme

Telefonu kapatın veya [ ] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

Birisi aradığında telefon çalar ve gelen arama resmi görüntülenir.

Aramayı cevaplamak için [ ] veya <**Kabul**> tuşuna basın.

Arama cevaplama ipuçları

- **Ek ayarlar** menüsünde **Tek tuşla cevap** etkin olduğunda cevaplamak için [ ] ve <**Reddet**> hariç herhangi bir tuşa basabilirsiniz. ▶ s. 55
- Bir aramayı reddetmek için <**Reddet**> veya [ ] tuşuna basın.
- **Aktif kapak** etkin olduğunda, aramayı cevaplamak için telefonu sadece açmanız yeterlidir.

Cevapsız aramaları görüntüleme

Cevaplamadığınız arama varsa, ekranda cevapsız aramaların sayısı görüntülenir.

1. <**Görünüm**>'e basın.
2. Gerekirse, cevapsız aramalar içinde gezinin.
3. İstediğiniz numarayı aramak için [↷] tuşuna basın.

Kulaklığı kullanma

Telefonu tutmadan arama yapmak veya aramaları cevaplamak için kulaklığı kullanın.

Kulaklığı, telefonun solundaki girişe bağlayın.

Kulaklık üzerindeki düğmeler aşağıdaki şekilde çalışır:

Yapılacak işlem	Düğmeye
son aramayı tekrar arama	iki kez basın.
aramayı cevaplama	basın ve basılı tutun.
aramayı bitirme	basın ve basılı tutun.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında bazı fonksiyonlara erişebilirsiniz.

Arama sırasında ses seviyesini ayarlama

Arama sırasında kulaklık ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] düğmesini kullanın.

Ses seviyesini artırmak için [▲] ve azaltmak için [▼] düğmesine basın.

Aramayı bekletme/Alma

Aramayı bekletmek veya almak için <**Beklet**>'e veya <**Geri al**>'a basın.

Menü fonksiyonlarını kullanma

<**Seçenek**>'e basın ve **Menü**'yü seçin.

Mikrofonu kapatma (**Sessiz modu**)

Telefonda karşınızdaki kişinin sizi duymaması için, telefonunuzun mikrofonunu geçici olarak kapatabilirsiniz.

<**Seçenek**>'e basın ve **Sessiz**'i veya **Sesli**'yi seçin.

Tuş tonlarını sessizleştirme veya gönderme

Tuş tonlarını kapatabilir veya açabilirsiniz.

<**Seçenek**>'e basın ve **DTMF Kapalı**'yı veya **DTMF Açık**'ı seçin.

☑ Telesekreterler veya bilgisayarlı telefon sistemleri ile haberleşebilmeniz için, **DTMF Açık** seçilmelidir.

DTMF ton dizileri gönderme

İkili ton çoklu frekans (DTMF) tonları, telefonlarda tonlu arama için kullanılan tonlardır.

Göndermeniz gereken numaranın tamamını girdikten veya Rehber'den bir numara aldıktan sonra DTMF tonlarını grup olarak gönderebilirsiniz. Bu seçenek, bankacılık hizmeti gibi otomatik bir sistemi aradığınızda şifre veya hesap numarası girerken kullanışlıdır.

1. Bir telesekreter servisine bağlandığınızda, <**Seçenek**> tuşuna basım ve **DTMF gönder**'i seçin.
2. Göndermeniz gereken numarayı girin ve <**OK**>'a basın.

Rehberi kullanma

Girişleri bulmak veya saklamak için **Rehber** menüsüne erişebilirsiniz. ▶ s. 49

<**Seçenek**>'e basın ve **Rehber**'i seçin.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz destekliyorsa ve arama bekletme özelliğini etkinleştirdiyseniz gelen bir aramayı cevaplayabilirsiniz. ▶ s. 27

1. Aramayı cevaplamak için [ ] tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için <**Değiş.**>'e basın.
3. <**Seçenek**> tuşuna basın ve bekletilen aramayı sonlandırmak için **Bekleyen aramayı bitir**'i seçin.
4. Geçerli aramayı sonlandırmak için [ ] tuşuna basın.

Konferans görüşme yapma

Bir konferans görüşmeye altıya kadar kişinin katılmasını sağlamak için bu özelliği kullanın.

Bu özelliği kullanabilmeniz için servis sağlayıcınız konferans görüşmeleri destekliyor olmalıdır.

Konferans görüşme ayarlama

1. İlk katılımcıyı arayın.
2. İkinci katılımcıyı arayın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
3. <**Seçenek**>'e basın ve **Katıl**'ı seçin. İlk katılımcı, konferans görüşmeye eklenir.
4. İsterseniz başka birini arayın veya gelen bir aramayı cevaplayın.
5. <**Seçenek**>'e basın ve **Katıl**'ı seçin.
6. İstendiği şekilde 4. ve 5. adımları tekrarlayın.

Bir katılımcı ile özel bir konuşma yapma

1. <**Seçenek**>'e basın ve **Birini seç**'i seçin.
2. Katılımcı listesinden bir ad veya numara seçin.
3. **Kişisel**'i seçin.

   Diğer katılımcılar birbirleriyle sohbet ederken bu kişiyle kişisel olarak konuşabilirsiniz.
4. Konferans görüşmeye geri dönmek için <**Seçenek**> tuşuna basın ve **Katıl**'ı seçin.

Bir katılımcıyı çıkartma

1. <**Seçenek**> tuşuna basın ve **Birini seç**'i seçin.
2. Katılımcı listesinden bir ad veya numara seçin.
3. [Aşağı] tuşuna basın ve **Kaldır**'ı seçin.

   Katılımcı görüşmeden çıkartılır, ancak diğerleriyle görüşme devam eder.
4. Konferans görüşmeyi bitirmek için telefonu kapatın veya [ ] tuşuna basın.

Menü fonksiyonları

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Servis *(Menü 1)*

Bu menü yalnızca haberler, hava durumu, spor, eğlence ve "ne nerede" bilgileri gibi ek servisler sağlayan SIM AT kart kullanıyorsanız mevcuttur. Mevcut servisler şebeke sağlayıcınıza göre değişebilir.

Ayrıntılı bilgi için SIM kartınızın yönergelerine bakın veya şebeke sağlayıcınıza danışın.

Arama kaydı *(Menü 2)*

Aradığınız, cevapladığınız veya cevaplamadığınız aramaları, aramalarınızın süresini ve ücretini görüntülemek için bu menüyü kullanın.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Arama kaydı**'nı seçin.

Cevapsız aramalar *(Menü 2.1)*

Bu menüde, cevaplamadığınız en son 20 arama görüntülenir.

Gelen aramalar *(Menü 2.2)*

Bu menü, sizi arayan en son 20 numarayı görüntüler.

Giden aramalar *(Menü 2.3)*

Bu menü, aradığınız en son 20 numarayı görüntüler.

Tümünü sil *(Menü 2.4)*

Her bir arama tipindeki tüm kayıtları silmek için bu menüyü kullanın.

1. Silinecek arama tiplerini denetlemek için [ ] tuşuna basın.
2. <**Sil**>'e basın.
3. Silme işlemini onaylamak için <**Evet**> tuşuna iki kez basın.

Arama süresi *(Menü 2.5)*

Bu menü, yapılan ve alınan aramalarla ilgili süre kayıtlarını görüntüler. Servis sağlayıcınız tarafından faturalanacak gerçek süre farklı olabilir.

- **Son arama süresi**: son aramanın süresini kontrol edebilirsiniz.
- **Toplam giden**: yaptığınız tüm aramaların toplam süresini kontrol edebilirsiniz.
- **Toplam gelen**: cevapladığınız tüm aramaların toplam süresini kontrol edebilirsiniz.
- **Süreleri sıfırla**: arama sürelerini sıfırlar. Telefonun şifresini girmeniz gerekir.

☑ Şifre **00000000** olarak önceden ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ▶ s. 54

Arama ücreti *(Menü 2.6)*

Bu şebeke özelliği, aramaların ücretini görüntüler. Bu menünün kullanılabilmesi için SIM kartınızın bu özelliği desteklemesi gerekir. Bu özellik faturalama amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

- **Son arama ücreti**: son aramanızın ücretini kontrol edebilirsiniz.
- **Toplam ücret**: ücreti sıfırladığınız zamandan bu yana yaptığınız aramaların toplam ücretini kontrol edebilirsiniz. Toplam ücret, **Maksimum ücreti ayarla**'da ayarlanan maksimum ücreti geçerse, başka bir arama yapmadan önce ücreti sıfırlamanız gerekir.
- **Maksimum ücret**: **Maksimum ücreti ayarla** özelliğinde belirlenen maksimum ücret sınırını kontrol edebilirsiniz.
- **Ücreti sıfırla**: ücreti sıfırlar. PIN2 numaranızı girmeniz gerekir.
- **Maksimum ücreti ayarla**: aramalarınız için izin verilen maksimum ücreti ayarlar. PIN2 numaranızı girmeniz gerekir.

- **Ücret/Birim**: Aramalarınızın ücreti hesaplandığında uygulanan birim fiyatı ayarlar. PIN2 numaranızı girmeniz gerekir.

Şebeke servisi *(Menü 3)*

Şebeke servislerine erişmek için bu menüyü kullanın. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun ve tercih ediyorsanız abone olun.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Şebeke servisi**'ni seçin.

Arama yönlendirme *(Menü 3.1)*

Bu şebeke servisi, gelen aramaları belirlediğiniz bir telefon numarasına yeniden yönlendirir.

1. Bir arama aktarma seçeneği seçin:
   - **Koşulsuz yönlendir**: tüm aramaları yönlendirir.
   - **Meşgulse**: aramaları başka bir telefon görüşmesi yapıyorsanız yönlendirir.
   - **Cevap yoksa**: telefona cevap vermediğinizde aramaları yönlendirir.
   - **Ulaşılamıyorsa**: servis sağlayıcınızın kapsama alanı dışındaysanız veya telefonunuz kapalıysa, gelen aramalar yönlendirilir.
   - **Tümünü iptal et**: tüm arama yönlendirme seçeneklerini iptal eder.
2. Yönlendirilecek arama tipini seçin.
3. Arama yönlendirme özelliğini etkinleştirmek için <**Etkinle**>'e basın.

   Aksi halde, <**Seçenek**>'e basın ve **Kaldır**'ı seçin.
4. Aramaların yönlendirileceği numarayı girin ve <**OK**>'a basın.
5. **Cevap yoksa**'yı seçtiyseniz, şebekenin bir aramayı yönlendirmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini seçin ve <**Seç**>'e basın.

Arama engelleme *(Menü 3.2)*

Bu şebeke servisi, aramalarınızı kısıtlamanıza olanak sağlar.

1. Bir arama engelleme seçeneğini seçin:
   - **Tüm gidenler**: tüm giden aramalar engellenir.
   - **Uluslararası**: uluslararası aramalar engellenir.

- **Uluslararası yurtiçi hariç**: yurtdışındayken bulunduğunuz ülkeden ve servis sağlayıcınızın bulunduğu yer olan kendi ülkenizden yapılan aramalara izin verilir.
- **Tüm gelenler**: gelen aramalar engellenir.
- **Yurtdışındayken gelenler**: telefonunuzu kendi ülkeniz dışında kullandığınızda gelen aramalar engellenir.
- **Tümünü iptal et**: tüm arama engelleme ayarları iptal edilir, aramaların normal olarak yapılmasına ve alınmasına olanak sağlanır.
- **Geçersiz işlem**: servis sağlayıcınızdan aldığınız arama engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar.

2. Engellenecek arama tipini seçmenizi sağlar.
3. <**Etkinle**>'e basın. Arama engelleme özelliğini devreden çıkartmak için <**Devre dışı**>'a basın.
4. Servis sağlayıcınız tarafından verilen arama engelleme şifrenizi girin ve <**OK**>'a basın.

Arama bekletme *(Menü 3.3)*

Bu şebeke servisi, arama sırasında ikinci bir arama geldiğinde sizi uyarır.

1. Arama bekletme seçeneğinin uygulanacağı arama tiplerini seçin.
2. <**Etkinle**>'e basın. Arama engelleme özelliğini devreden çıkartmak için <**Devre dışı**>'a basın.

Şebeke seçimi *(Menü 3.4)*

Bu şebeke servisi, kendi şebekeniz dışında dolaşım halindeyken otomatik veya manuel olarak kullanılacak şebekeyi seçmenize olanak sağlar.

Kendi şebekeniz dışında bir şebekeyi, ancak iki şebeke arasında geçerli bir dolaşım anlaşması varsa seçebilirsiniz.

- **Otomatik**: dolaşım sırasında ulaşılabilir olan ilk şebekeye bağlanmanızı sağlar.
- **Manuel**: istediğiniz şebekeyi seçmenizi sağlar.

Arayanın kimliği *(Menü 3.5)*

Bu şebeke servisi, telefon numaranızın aradığınız kişinin telefonunda görünmesini engellemenizi sağlar. Ancak bazı şebekeler, kullanıcının bu ayarı değiştirmesine izin vermez.

- **Standart**: şebeke tarafından sağlanan standart ayar kullanılır.
- **Numaramı gizle**: numaranızın karşıdaki kişinin telefonunda görüntülenmemesini sağlar.
- **Numaramı göster**: her arama sırasında numaranız yollanır.

Kapalı kullanıcı grubu *(Menü 3.6)*

Gelen ve giden aramaların seçilen bir kullanıcı grubuyla sınırlanması için bu menüyü kullanın. Kapalı kullanıcı grubu oluşturma ve kullanma ile ilgili ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Dizin listesi**: CUG dizin numaraları listeler, ekler veya siler. Bir dizin listesi ayarlamak için seçeneklere erişmek üzere <**Seçenek**> tuşuna basın.
- **Dış erişim**: Kapalı kullanıcı grubundakiler dışındaki numaraları aramanızı sağlar. Bu özellik, CUG aboneliğinizin yapısına bağlıdır.
- **Standart grup**: servis sağlayıcınızda bir tane ayarladıysanız standart CUG'u etkinleştirir. Arama yaparken listeden birini seçmek yerine, standart CUG kullanma seçeneği sunulur.
- **Devre dışı**: standart grup etkinleştirilmişse veya CUG dizini seçilmişse CUG fonksiyonunu devreden çıkartır.

Bant seçimi *(Menü 3.7)*

Telefonun arama yapabilmesi ve alabilmesi için mevcut şebekelerden birine kayıtlı olması gerekir.

Telefonunuz aşağıdaki şebeke türlerinden herhangi biriyle çalışabilir: GSM 1900 ve GSM 900/1800 Birlikte.

Kullanılacak standart bant, telefonu satın aldığınız ülkeye göre belirlenir. Yurtdışına çıktığınızda uygun banda geçmeyi unutmayın.

Yeni bir bant seçtiğinizde, telefonunuz tüm erişilebilir şebekeleri otomatik olarak arar. Telefonunuz, bant içinde tercih edilen bir şebekeye kaydolur.

Ses ayarları *(Menü 4)*

Farklı ses ayarlarını kişiselleştirmek için bu menüyü kullanın.

Zil sesi tonu *(Menü 4.1)*

Zil sesi için bir zil sesi tonu seçmek için bu menüyü kullanın. Standart zil sesi melodilerinden birini, yüklenen sesleri veya kendi oluşturduğunuz melodileri seçebilirsiniz.

Z.Sesi seviyesi *(Menü 4.2)*

Zil sesi seviyesini ayarlamak için bu menüyü kullanın.

Uyarı tipi *(Menü 4.3)*

Gelen aramalar için uyarı tipini belirlemek için bu menüyü kullanın.

- **Sadece ışık**: telefon servis ışığı yanıp söner.
- **Melodi**: telefon, seçilen zil sesi tonunu kullanarak çalar.
- **Titreşim**: telefon titreşir, ancak çalmaz.
- **Titreşim+melodi**: telefon üç kere titreşir, sonra çalmaya başlar.

Tuş takımı tonu *(Menü 4.4)*

Bir tuşa bastığınızda telefonunuzdan duyulacak tonu seçmek için bu menüyü kullanın.

☑ Tuş ses seviyesini Bekleme modunda [▲/▼] tuşlarını kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Mesaj uyarı tonu *(Menü 4.5)*

Gelen mesajlar için bir zil sesi tonu veya uyarı tipi seçmek için bu menüyü kullanın.

- **SMS tonu**: yeni bir SMS mesajı geldiğinde nasıl haber verileceğini ayarlamanızı sağlar.
- **SMS-HY tonu**: yeni bir şebeke yayını (HY) mesajı geldiğinde nasıl haber verileceğini ayarlamanızı sağlar.
- **MMS tonu**: yeni bir MMS mesajı geldiğinde nasıl haber verileceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Tekrar**: telefonunuzun yeni mesaj geldiğinde sizi ne sıklıkta uyaracağını belirlemenizi sağlar.

Kapak sesi *(Menü 4.6)*

Açtığınızda veya kapattığınızda telefonun çıkaracağı sesi seçmek için bu menüyü kullanın.

Açılış/kapanış tonu *(Menü 4.7)*

Telefon açılırken veya kapanırken telefonun çalacağı melodiyi seçmek için bu menüyü kullanın.

Çağrı esnasında uyarı *(Menü 4.8)*

Yeni bir mesaj geldiğinde veya arama sırasında alarm saati geldiğinde telefonun sizi bilgilendirip bilgilendirmeyeceğini ayarlamak için bu menüyü kullanın.

Ek ton *(Menü 4.9)*

Telefon için ek tonları kişiselleştirmek için bu menüyü kullanın.

- **Hata tonu**: telefonu bir hata yaptığınızda biplemesi için ayarlamanızı sağlar.
- **Dakika uyarısı**: telefonu giden aramalar sırasında, aramanızın uzunluğunu size bildirmek için dakikada bir biplemek üzere ayarlamanızı sağlar.
- **Bağlantı tonu**: telefonu sisteme bağlandığında biplemek üzere ayarlamanızı sağlar.

Mesajlar *(Menü 5)*

Kısa mesaj ve multimedya mesajları göndermek ve almak için **Mesajlar** menüsünü kullanın. WAP iletim mesajı, Telesekreter ve Şebeke yayını mesaj özelliklerini de kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Mesajlar**'ı seçin.

Kısa mesajlar *(Menü 5.1)*

Kısa Mesaj Servisi (SMS), resim, sesli klip ve animasyon görüntüleri gibi metin mesajları göndermenizi veya almanızı sağlar.

☑ Kısa mesajlarda izin verilen maksimum karakter sayısı, servis sağlayıcısına göre değişiklik gösterir. Mesajınız maksimum karakter sayısını geçerse, telefon mesajı böler.

Oluştur *(Menü 5.1.1)*

Bir metin mesajı oluşturabilir ve gönderebilirsiniz.

1. Mesajınızı girin.
2. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçenek**> tuşuna basın.
   - **Metin biçimlendirme**: metin özelliklerini değiştirmenizi sağlar.
   - **İçerik ekle**: mesaja ses, melodi, resim veya animasyon eklemenizi sağlar.
   - **Şablon ekle**: bir metin şablonunu almanızı sağlar.
   - **Duygu ikonu ekle**: bir duygu ikonunu almanızı sağlar.
   - **Rehberden ekle**: bir Rehber girişini eklemenizi sağlar.
   - **Yer imlerinden ekle**: bir web sayfasının adresini eklemenizi sağlar.
   - **Dil**: T9 giriş modunda kullanılan dili değiştirmenizi sağlar.
3. <**Seçenek**> tuşuna basın ve **Kaydet ve gönder**'i veya **Yalnızca gönder**'i seçin.
4. **Kaydet ve gönder**'i veya **Yalnızca kaydet**'i seçerseniz, bir bellek konumu seçin.
5. Hedef numarayı girin.
6. Mesajı göndermek için <**OK**>'a basın.

Gelen mesajlar *(Menü 5.1.2)*

Bu menüde gelen metin mesajlarını görüntüleyebilirsiniz.

Bir mesajı görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçenek**> tuşuna basın.

- **Sil**: mesajı silmenizi sağlar.
- **Gönder**: mesajı iletmenizi sağlar.
- **Yanıtla**: gönderene cevap vermenizi sağlar.
- **Ara**: göndereni aramanızı sağlar.
- **Adresi kaydet**: mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Telefona taşı**: mesajı SIM karttan telefonun belleğine taşımanızı sağlar.
- **SIM karta taşı**: mesajı telefonun belleğinden SIM karta taşımanızı sağlar.
- **İçeriği kaydet**: mesajdan telefonunuza resim veya ses kaydetmenizi sağlar.

Giden mesajlar *(Menü 5.1.3)*

Gönderilen veya kaydedilen metin mesajlarını görüntüleyebilirsiniz.

Bir mesajı görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçenek**> tuşuna basın:

- **Sil**: mesajı silmenizi sağlar.
- **Gönder**: mesajı iletmenizi sağlar.
- **Adresi kaydet**: mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Telefona taşı**: mesajı SIM karttan telefonun belleğine taşımanızı sağlar.
- **SIM karta taşı**: mesajı telefonun belleğinden SIM karta taşımanızı sağlar.
- **İçeriği kaydet**: mesajdan telefonunuza resim veya ses kaydetmenizi sağlar.

Şablonlar *(Menü 5.1.4)*

Bir metin mesajı yazmak için maksimum 5 şablonu önceden ayarlayabilirsiniz.

Şablon listesini görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçenek**> tuşuna basın:

- **Düzenle**: şablonu düzenlemenizi sağlar.
- **Gönder**: şablonu SMS mesajı olarak göndermenizi sağlar.
- **Sil**: şablonu silmenizi sağlar.

Duygu ikon taslağı *(Menü 5.1.5)*

Duygu ikonu şablonlarını önceden ayarlayabilir ve bir mesajda kullanmak için alabilirsiniz.

Duygu ikonu listesini görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçenek**> tuşuna basın:

- **Ekle**: yeni bir duygu ikonu eklemenizi sağlar.
- **Düzenle**: seçilen duygu ikonunu düzenlemenizi sağlar.
- **Gönder**: duygu ikonunu kullanarak mesaj göndermenizi sağlar.
- **Sil**: duygu ikonunu silmenizi sağlar.

Ayarlar *(Menü 5.1.6)*

SMS ayarlarını kişiselleştirmek için bu menüyü kullanın.

☑ Bu menüdeki ayar seçenekleri servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

- **Ayar x** (burada **x** ayar grubu numarasıdır): her grubun kendi alt menüsü vardır.

  Ayar ismi: ayar grubunun ismini değiştirmenizi sağlar.

  Servis merkezi: mesaj merkezinizin numarasını saklamanızı veya değiştirmenizi sağlar.

  Stndrt hedef: standart bir hedef numarasını saklamanızı sağlar.

  Varsayılan tip: standart mesaj tipini ayarlamanızı sağlar.

  Geçerlilik süresi: şebeke teslim etmeye çalışırken mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süreyle saklanacağını ayarlamanızı sağlar.
- **Ortak ayarlar**: Aşağıdaki seçenekler mevcuttur.

  Cevap yolu: alıcının size mesaj merkezi üzerinden cevap vermesine olanak sağlar.

  İletim raporu: şebekeyi mesajınız iletildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

  Taşıyıcı seçimi: **GSM** veya **GPRS tercihli** taşıyıcı tipini seçmenizi sağlar.

  Karakter desteği: bir karakter kodlama tipi seçmenizi sağlar. **Otomatik**'i seçerseniz, bir Unicode karakteri girdiğinizde telefon GSM alfabesi olan kodlama türünü otomatik olarak Unicode yapar. Unicode kodlamanın kullanılması, bir mesajdaki maksimum karakter sayısını yarı yarıya azaltacaktır. Eğer bu menu gözükmüyorsa, telefonunuz otomatik karakter kodlama özelliğini destekliyor demektir.

Multimedya mesajları *(Menü 5.2)*

Multimedya Mesaj Servisi (MMS), metin, resim ve sesi bir arada içeren mesajları telefondan telefona veya telefondan e-postaya teslim eder.

Oluştur *(Menü 5.2.1)*

Bir MMS mesajı oluşturabilir ve gönderebilirsiniz.

1. Mesaj konusunu girin ve **<Sonraki>**'ne basın.
2. **<Seçenek>** tuşuna basın ve aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak mesaj içeriklerini ekleyin:
   - **Metin ekle**: mesaj metni eklemenizi sağlar.

- **Resim ekle**: mesaja resim eklemenizi sağlar.
- **Ses ekle**: mesaja ses eklemenizi sağlar.
- **Gönder**: mesajı göndermenizi sağlar.
- **Kaydet**: mesajı Taslak veya Şablonlar kutusuna kaydetmenizi sağlar.
- **Ayarlar**: mesaj ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
- **Gönderilecek kişi ekle**: hedef numaraları veya adresleri girmenizi sağlar.
- **Ön izleme**: oluşturduğunuz mesajı görüntülemenizi sağlar.

3. Eklenen öğeleri değiştirmek isterseniz, birini vurgulayın ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçenek**> tuşuna basın.
   - **Metni**/**Resmi**/**Sesi düzenle**: metni, resmi veya sesi düzenlemenizi sağlar.
   - **Sayfa ekle**: sayfa eklemenizi sağlar. Mesaj ekranında Sol veya Sağ tuşuna basarak sayfalara tek tek gitmenizi sağlar.
   - **Sil**: öğeyi mesajınızdan silmenizi sağlar.
   - **Süre**: bir sayfanın ne kadar süreyle görüntüleneceğini ayarlamanızı sağlar. Belirlenen süre sonrasında, ekran otomatik olarak sonraki sayfaya geçer.
4. Bitirdiğinizde seçeneklerden **Gönder**'i seçin.
5. Bir hedef tipi seçin (Kime, Bilgi, Gizli).
6. **Telefon numarası**, **E-posta adresi** veya **Rehber** seçeneklerinden birini seçin.
7. Bir hedef numara veya e-posta adresi seçin veya Rehber'den bir numara seçin ve <**OK**>'a basın.
8. Başka hedefler eklemek için **Konum ekle**'yi seçin ve 6. adımdan itibaren adımları tekrarlayın.
9. Diğer hedef tiplerine ek numaralar veya adresler eklemek için <> tuşuna basın ve 5. adımdan itibaren adımları tekrarlayın.
10. Bitirdiğinizde **Mesaj gönder**'i seçin.

Gelen mesajlar *(Menü 5.2.2)*

Bu menüde gelen MMS mesajları görüntülenir. Aşağıdaki ikonlar mesaj durumunu bildirir:

- mesajı okuduğunuz bilgisi verilir
- mesajı okumadığınız bilgisi verilir
- mesajı sunucudan aldığınız bilgisi verilir
- sunucunun isteğinizi yerine getirmekte olduğu bilgisi verilir

- sunucunun mesajı gönderemediği bilgisi verilir
- okuduğunuzu gösterir
- okumadığınızı gösterir

Bir mesajı görüntülerken, aşağıdaki mesaj seçeneklerine erişmek için <**Seçenek**> tuşuna basın.

- **Sil**: mesajı silmenizi sağlar.
- **Cevapla**: gönderene cevap vermenizi sağlar.
- **Geri ara**: göndereni aramanızı sağlar.
- **Adresi kaydet**: mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **İlet**: mesajı başka birine iletmenizi sağlar.
- **Resmi kaydet**: mesajdaki bir resmi **Resimler** klasörüne kaydetmenizi sağlar.
- **Sesi kaydet**: mesajdaki bir sesi **Sesler** klasörüne kaydetmenizi sağlar.
- **Özellikler**: mesajın özelliklerini görüntülemenizi sağlar.

Bir bildirimi seçtiğinizde, mesajı MMS sunucusundan almak için **Al** seçeneğine erişebilirsiniz.

Giden mesajlar *(Menü 5.2.3)*

Bu menüde gönderdiğiniz MMS mesajları görüntülenir. Aşağıdaki ikonlar mesaj durumunu bildirir:

- gönderilmekte olan mesajlar
- gönderilen mesajlar
- telefonunuzun gönderemediği mesajlar
- gönderilecek mesajlar
- ertelenen mesajlar

Bir mesajı görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçenek**> tuşuna basın.

- **Sil**: mesajı silmenizi sağlar.
- **Adresi kaydet**: mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Gönder**: mesajı göndermenizi veya tekrar göndermenizi sağlar.
- **Düzenle**: mesajı düzeltmenizi sağlar.
- **Özellikler**: mesajın özelliklerini görüntülemenizi sağlar.

Taslak *(Menü 5.2.4)*

Bir multimedya mesaj oluşturduktan sonra, daha sonra göndermek üzere bu mesaj kutusuna kaydedebilirsiniz.

Bir mesajı görüntüleyebilir ve Giden Mesaj'daki aynı seçenekleri kullanabilirsiniz.

Şablonlar *(Menü 5.2.5)*

Bu menü, yeni mesaj oluşturmak üzere kullanmanız için şablon olarak kaydettiğiniz mesajları saklar.

Bir mesajı görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**OK**> tuşuna basın:

- **Düzenle**: mesajı şablonu kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Sil**: şablonu silmenizi sağlar.

Ayarlar *(Menü 5.2.6)*

Ayarları MMS mesajlarını göndermek ve almak için kişiselleştirebilirsiniz.

- **Teslim raporu**: şebekeyi mesajınız iletildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Okundu raporu**: alıcıdan bir cevap istemenizi sağlar.
- **Oto. yükleme**: telefonunuzun MMS sunucusundan bildirim olmadan gelen yeni mesajları alıp almayacağını ayarlamanızı sağlar.
- **Mesaj kabulü**: almak istediğiniz mesajların kategorisini seçin.
- **Kimliği sakla**: alıcının telefonunda numaranızın gizlenmesini sağlar.
- **Geçerlilik süresi**: mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süreyle saklanacağını ayarlamanızı sağlar.
- **Ulaşma zamanı**: mesajların gönderilmeden önce bekletileceği süreyi ayarlamanızı sağlar.
- **Önem**: mesajlarınızın önem seviyesini ayarlamanızı sağlar.
- **Rapor açık**: şebekeden gönderene iletim raporu göndermenizi sağlar.
- **Sayfa süresi**: bir sayfanın giden mesajlarınızda ne kadar süreyle görüntüleneceğini ayarlamanızı sağlar. Belirli bir süre sonra, ekran otomatik olarak sonraki sayfaya geçer.

MMS profili *(Menü 5.2.7)*

MMS için gerekli şebeke ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Girdiğiniz son profil, otomatik olarak mesaj gönderme ve alma işlemi için etkinleştirilir.

☑ Telefonunuzdaki MMS ayarlarını değiştirmeden önce servis sağlayıcınızla görüşün.

- **Profil adı**: MMS profiline bir ad atamanızı sağlar.
- **Bağlantı URL'si**: MMS sunucunuzun adresini girin.
- **Güvenlik**: bir veri iletim modu seçin.
- **IP adresi**: ağ geçidi adresini girin.
- **Kullanıcı adı**: Kullanıcı Kimliğini girin.
- **Şifre**: şifreyi girin.
- **APN**: MMS sunucusunun adresi için kullanılan erişim noktası adını girmenizi sağlar.

İletim mesajları *(Menü 5.3)*

WAP sunucusundan gelen mesajlara erişebilmek için bu menüyü kullanın.

- **Gelen mesajlar**: aldığınız iletim mesajlarını görüntülemenizi sağlar.
- **Al**: telefonunuzun iletim mesajlarını alıp almayacağını belirlemenizi sağlar.

  Hiçbir zaman: telefon iletim mesajlarını reddeder.

  Her zaman: telefon tüm iletim mesajlarını alır.
- **Tümünü sil**: tüm iletim mesajlarını silmenizi sağlar.

Tümünü sil *(Menü 5.4)*

Mesaj kutularındaki tüm mesajları silmek için bu menüyü kullanın.

1. Bir mesaj tipi seçin.
2. Silinecek mesaj kutusunu (kutularını) denetlemek için [ ] tuşuna basın.
3. **<Sil>**'e basın.
4. Silme işlemini onaylamak için **<Evet>** tuşuna iki kez basın.

Telesekreter *(Menü 5.5)*

Telesekreter sunucunun numarasını saklamak ve telesekreterinize erişmek için bu menüyü kullanın.

☑ Telesekreter mesajlarınıza erişebilmeniz için önce telesekreter sunucusunun numarasını girmeniz gerekir. Servis sağlayıcınız telesekreterin numarasını size verebilir.

- **Sesli mesaj sunucusuna bağlan**: mesajlarınızı dinlemek için telesekretere bağlanmanızı sağlar. Bekleme modunda [**1**] tuşunu basılı tutarak da telesekretere bağlanabilirsiniz.
- **Sesli mesaj kutusu numarası**: telesekreterin adını veya numarasını değiştirmenizi sağlar.

Şebeke mesajları *(Menü 5.6)*

Şebeke Yayını servisi, hava durumu veya trafik gibi çeşitli konularda kısa mesaj gönderir.

Servis ayarlarını değiştirmek ve yayın mesajlarına erişmek için bu menüyü kullanın.

- **Oku**: gelen mesajları açmanızı sağlar.

  Geçici kutusu, telefon kapatılana kadar şebeke mesajlarını kaydeder.

  Arşiv kutusu, şebeke mesajlarını belirsiz bir süre için kaydeder. <**Seçenek**> tuşuna basın ve bir metin bildirimi görüntülendiğinde **Kaydet**'i seçin. Mesaj **Arşiv** kutusuna kaydedilir.
- **Al**: yayın mesajlarının alımını etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Kanal listesi**: yayın mesajlarını aldığınız kanalları belirlemenizi sağlar.
- **Dil**: yayın mesajlarının görüntüleneceği dili seçmenizi sağlar.

Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza danışın.

Bellek durumu *(Menü 5.7)*

SIM karta, telefonun belleğine ve HY belleğine kaydedebileceğiniz toplam mesaj sayısını ve kaydettiğiniz mesaj sayısını görüntülemek için bu menüyü kullanın.

Eğlence kutusu *(Menü 6)*

Eğlence kutusu menüsü, WAP tarayıcıyı kullanmanıza, Java oyunları oynamanıza ve telefonun belleğinde saklanan resimlere ve seslere erişmenize olanak sağlar.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Eğlence kutusu**'nu seçin.

WAP tarayıcısı *(Menü 6.1)*

Telefonunuzdaki Kablosuz Uygulama Protokolü (WAP) tarayıcı, kablosuz web'e erişmenize olanak sağlar. WAP tarayıcıyı kullanarak, güncelleştirilmiş bilgilere ve arkaplan resimleri ve zil sesi tonları gibi çok çeşitli ortam içeriklerine erişebilirsiniz.

Ev *(Menü 6.1.1)*

Telefonunuzu şebekeye bağlamak ve kablosuz web servis sağlayıcısının ana sayfasını yüklemek için bu sayfayı kullanın. Bekleme modunda [ ] tuşuna da basabilirsiniz.

WAP tarayıcıda gezinme

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
tarayıcı seçeneklerine erişme	<**Menü**>.
tarayıcı öğelerinde ilerleme	[Yukarı] veya [Aşağı].
tarayıcı öğesi seçme	[ ].
önceki sayfaya dönme	[**C**].
ana sayfaya dönme	<**Menü**> tuşuna basın ve **Ev**'yı seçin.

Tarayıcı menü seçeneklerini seçme ve kullanma

1. <**Menü**> tuşuna basın ve bir menü seçin.
2. Aşağıdaki tarayıcı seçeneklerinden birini seçin:
   - **Yer imleri**: yer imleri listesini açmanızı sağlar.
   - **Yeniden yükle**: geçerli sayfayı yeniden yüklemenizi sağlar.
   - **Ev**: ana sayfaya geri gitmenizi sağlar.
   - **URL'ye git**: sizin bir URL adresi girmenizi sağlar.

- **URL göster**: geçerli web sayfasının URL adresini görüntülemenizi sağlar.
- **Ön belleği sil**: ön bellekte saklanan bilgileri silmenizi sağlar.
- **Güvenlik bilgisi**: güvenlik bilgisini görüntülemenizi sağlar.
- **Gelen mesajlar**: bir web sunucusundan gelen mesajları okumanızı sağlar.
- **Resimleri göster**: geçerli web sayfasındaki resimleri sırayla görüntülemenizi sağlar.

WAP tarayıcıdan çıkma

Tarayıcıdan çıkmak için [ ] tuşuna basın.

Yer imleri *(Menü 6.1.2)*

bir web sitesine hızla erişmek üzere URL adreslerini kaydetmek için bu menüyü kullanın.

Bir yer imi ekleme

1. Boş bir konum seçin.
2. Bir URL adresi girin ve <**Gir**> tuşuna basın.
3. Yer imi için bir ad girin ve <**Gir**> tuşuna basın.

Yer imine eklenmiş bir sayfaya erişme

Bir yer imi öğesine gidin ve [ ] tuşuna basın.

Yer imi seçeneklerini kullanma

Bir öğeyi kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçenek**> tuşuna basın.

- **URL'ye git**: web sitesine erişmenizi sağlar.
- **Düzenle**: yer iminin adresini ve adını düzeltmenizi sağlar.
- **Sil**: yer imini silmenizi sağlar.

http:// *(Menü 6.1.3)*

Bir web sitesinin adresini kendiniz girmek ve web sitesine erişmek için bu menüyü kullanın.

WAP profilleri *(Menü 6.1.4)*

WAP tarayıcı için sunucuları ayarlamak üzere bu menüyü kullanın. Ayar seçeneklerinizle ilgili ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Her sunucu için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- **Profil adı**: sunucu profiline bir ad atamanızı sağlar.
- **Giriş URL'si**: ana sayfanın adresini ayarlamanızı sağlar.

- **Güvenlik**: bir veri iletim modu seçmenizi sağlar.
- **Taşıyıcı**: erişilen her ağ adresi tipi için bir taşıyıcı seçmenizi sağlar; **GPRS** veya **Veri**.

*Taşıyıcı **GPRS*** olarak ayarlandığında:

- **IP adresi**: WAP ağ geçidi adresini girmenizi sağlar.
- **Kullanıcı adı**: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.
- **Şifre**: şifreyi girmenizi sağlar.
- **APN**: GPRS şebeke ağ geçidinin erişim noktası adını girmenizi sağlar.

*Taşıyıcı **Veri*** olarak ayarlandığında:

- **IP adresi**: WAP ağ geçidi adresini girmenizi sağlar.
- **Kullanıcı adı**: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.
- **Şifre**: şifreyi girmenizi sağlar.
- **Bağlantı no'su**: PPP sunucusunun telefon numarasını girmenizi sağlar.
- **Veri arama türü**: bir veri arama türü seçmenizi sağlar.

Ön belleği sil *(Menü 6.1.5)*

En son eriştiğiniz web sayfalarının saklandığı geçici bellek olan ön belleği silmek için bu menüyü kullanın.

Oyunlar *(Menü 6.2)*

WAP tarayıcıyı kullanarak çeşitli kaynaklardan MIDlet (cep telefonlarında çalışan Java uygulamaları) yükleyebilir ve telefonunuza kaydedebilirsiniz.

☑ Servis sağlayıcınıza bağlı olarak Java servisleri mevcut olmayabilir.

Bir MIDlet açma

1. Oyunlar listesinden istediğiniz MIDlet'i seçin.
2. MIDlet'in başlangıç ekranından aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:
   - **START GAME**: yeni bir oyun başlatmanızı sağlar.
   - **CONTINUE**: oynadığınız son oyuna devam etmenizi sağlar.
   - **HIGH SCORE**: yüksek puan tablosunu görüntülemenizi sağlar. Bu seçenek, bazı oyunlarda mevcut olmayabilir.
   - **HOW TO PLAY**: oyunun nasıl oynandığını ve oyundaki tuş fonksiyonlarını görüntülemenizi sağlar.
   - **OPTION**: oyunun sesini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

3. Seçiminizi onaylamak için [ ] tuşuna basın.

MIDlet bilgisini görüntüleme

İstediğiniz MIDlet'e gidin ve <**Bilgi**> tuşuna basın.

DNS ayarlarını değiştirme

Servis sağlayıcınızın yönergeleri üzerine Java sunucusunun DNS ayarını değiştirmeniz gerekebilir.

1. Oyunlar listesinde **Ayar'**ı seçin.
2. Birincil adresi girin ve <**OK**> tuşuna basın.
3. İkincil adresi girin ve <**OK**> tuşuna basın.

Sesler *(Menü 6.3)*

Bu menüde kablosuz web'den yüklenen veya mesaj içinde alınan sesler görüntülenir.

Bir sese erişirken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçenek**> tuşuna basın:

- **Yeniden adlandır**: sesin adını değiştirmenizi sağlar.
- **Sil**: sesi silmenizi sağlar.
- **Zil sesi olarak ata**: sesi zil sesi tonu olarak ayarlamanızı sağlar.

Resimler *(Menü 6.4)*

Bu menüde kablosuz web'den yüklenen veya mesaj içinde alınan resimler görüntülenir.

Bir resme erişirken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçenek**> tuşuna basın:

- **Yeniden adlandır**: sesin adını değiştirmenizi sağlar.
- **Sil**: resmi silmenizi sağlar.
- **Duvar kağıdı olarak ayarla**: resmi bekleme ekranı için duvar kağıdı olarak ayarlamanızı sağlar.

Tümünü sil *(Menü 6.5)*

Oyunlar, **Sesler** ve **Resimler** klasörlerindeki tüm yüklenmiş öğeleri silmenize olanak sağlar.

1. Silinecek klasörleri denetlemek için [ ] tuşuna basın.
2. <**Sil**>'e basın.
3. Silme işlemini onaylamak için <**Evet**> tuşuna iki kez basın.

Bellek durumu *(Menü 6.6)*

Ortam öğeleri için toplam bellek miktarını ve her ortam kutusunun yer kapladığı bellek miktarını kontrol edebilirsiniz.

Melodi besteleyici *(Menü 6.7)*

Çeşitli müzik bileşenlerini kullanarak kendi melodilerinizi bestelemek için bu menüyü kullanın. Melodilerinizden birini zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

Melodi besteleyici *(Menü 6.7.1)*

Melodi besteleyici menüsüne eriştiğinizde, birinci nota konumunda (Do) seçim noktası içeren bir porte ekranı görüntülenir.

Melodi oluşturma

1. Seçimi [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basarak yukarı veya aşağı kaydırın.
2. <**Giriş**> tuşuna basın.
3. Bir nota veya durak işareti seçin.
4. Daha fazla nota eklemek için 1. - 3. adımları tekrarlayın.
5. Bitirdiğinizde <**Seçenek**>'e basın ve **Sakla**'i seçin.
6. Bir melodi adı girin ve <**OK**>'a basın.

Bir melodiyi düzenleme

Bir melodi bestelerken veya kaydedilmiş bir melodiyi açtıktan sonra bu melodiyi düzenleyebilirsiniz.

1. Girilen bir notayı veya durak işaretini değiştirmek için seçim noktasını [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basarak hareket ettirin.
2. Notanın veya nota türünün veya durak işaretinin yerini ekleme yaparken kullandığınız yöntemle değiştirin.
3. Bir notayı bir sonraki yarım ses inceltmek veya kalınlaştırmak için [*] veya [#] tuşuna basın.

   <**Seçenek**> tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

   - **Alan**: birden fazla nota veya durak işareti seçmenizi sağlar. Seçilenler sarı renkte görüntülenir.
   - **Kopyala**: notayı veya durak işaretini kopyalamanızı sağlar.
   - **Kes**: notayı veya durak işaretini kesmenizi sağlar.
   - **Yapıştır**: notayı veya durak işaretini yapıştırmanızı sağlar.
   - **Değiştir**: notayı veya durak işaretini değiştirmenizi sağlar.

- **Sil**: notayı veya durak işaretini silmenizi sağlar.
- **Çal**: geçerli melodiyi çalmanızı sağlar.

4. Düzenleme işleminden sonra seçme noktası giriş konumuna gelene kadar [Sağ] tuşuna basın.
5. <**Seçenek**> tuşuna basın ve değişiklikleri melodiye kaydetmek için **Sakla** tuşuna veya melodiyi farklı bir ad altında kaydetmek için **Farklı kaydet** tuşuna basın.

Besteleyici seçeneklerini kullanma

Bir melodi bestelerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçenek**> tuşuna basın:

- **Yeni**: yeni bir besteleyici ekranı açın.
- **Açık**: kendi melodilerinizin listesini açar.
- **Çal**: geçerli melodiyi çalmanızı sağlar.
- **Sakla**: melodiyi kaydeder.
- **Farklı kaydet**: melodiyi farklı bir ad altında kaydetmenizi sağlar.
- **Çalgı**: melodiyi çalmak için kullanılacak müzik aletini değiştirmenizi sağlar.
- **Arkaplan melodi**: bir arkaplan melodi kullanmanızı sağlar.
- **Not ekle**: melodiye not eklemenizi sağlar.
- **Tempo**: tempoyu değiştirmenizi sağlar.
- **Ses seviyesi**: ana ve arkaplan melodilerinin ses seviyelerini ayrı olarak ayarlamanızı sağlar.

Bellek durumu *(Menü 6.7.2)*

Toplam bellek miktarını ve oluşturduğunuz melodiler için geçerli olarak kullanılan bellek miktarını denetleyebilirsiniz.

Ajanda *(Menü 7)*

Ajanda özelliği, çizelgenizi ve işlerinizi takip etmenize ve sesli not oluşturmanıza olanak sağlar. Saati ve tarihi de ayarlayabilir ve alarm, hesap makinesi ve para birimi dönüşümü gibi kullanışlı özelliklerden faydalanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Ajanda**'yı seçin.

Alarm *(Menü 7.1)*

Alarmları belirli bir saatte çalmak üzere bu menüyü kullanın.

Bir alarmı ayarlama

1. Alarm tipini seçin.
2. Alarmın çalacağı saati girin.
3. 12 saat biçiminde **AM**'i veya **PM**'i seçin.

   ☑ Telefonunuz önceden 24 saat biçimini kullanmak üzere ayarlanmıştır. Saat biçimini değiştirebilirsiniz. ▶ s. 46

4. 1. adımda **Sabah çağrısı**'nı seçtiyseniz **Pazartesi-Cuma**'yı veya **Pazartesi-Cumartesi**'yi seçin.

Bir alarmı durdurma

- Alarm çaldığında herhangi bir tuşa basın.
- Ayarlanan bir alarmı kaldırmak için <**Seçenek**> tuşuna basın ve **Alarmı kaldır**'ı seçin.
- Ayarlanan tüm alarmları kaldırmak için **Alarm** menüsünden **Alarmı kaldır**'ı seçin.

Alarmı telefon kapalı olduğunda da çalacak şekilde ayarlama

Alarm ekranından **Otomatik açılış** → **Devrede**'yi seçin.

Alarmın çalacağı saat geldiğinde kapalıysa telefon açılır ve alarm çalar.

Takvim *(Menü 7.2)*

Takvime başvurmak, not yazmak veya alarmları anımsatıcı olarak ayarlamak için bu menüyü kullanın.

Not yazma

1. Takvimde bir tarih seçin.

   ☑ Bir sonraki veya önceki aya gitmek için [▲/▼] tuşuna basın.

2. Notunuzu girin ve <**OK**>'a basın.
3. Seçilen günde çalması için alarmı kurmak için [ℹ] tuşuna basın.

   Aksi halde, <**Geç**> tuşuna basın.

4. Alarmın saatini girin.

   Bir alarm melodisi seçmek için <**Melodi**>'ye basın.

5. 12 saat biçiminde **AM**'i veya **PM**'i seçin.

   Telefonunuz 24 saat biçimini kullanmak üzere ayarlanmıştır. Biçimi değiştirebilirsiniz. ▶ s. 46

   Takvimdeki tarihin rengi, o tarihte bir not bulunduğunu belirtmek için yeşile döner.

Not görüntüleme

Takvim ekranında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçenek**> tuşuna basın.

- **Hepsini tara**: oluşturduğunuz tüm notları görüntülemenizi sağlar.
- **Tümünü sil**: tüm notları silmenizi sağlar.
- **Tarihe git**: belirli bir tarihe gitmenizi sağlar.
- **Çık**: Takvim özelliğinden çıkmanızı sağlar.

Bir notu görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçenek**> tuşuna basın:

- **Yeni**: Yeni not oluşturmanızı sağlar.
- **Düzenle**: notu düzenlemenizi sağlar.
- **Alarm**: not için alarm kurmanızı sağlar.
- **Sil**: notu silmenizi sağlar.
- **Kopyala**: notu başka bir tarihe kopyalamanızı sağlar.
- **Taşı**: notun tarihini değiştirmenizi sağlar.

Saat & tarih *(Menü 7.3)*

Telefonunuzda görüntülenen saati ve tarihi değiştirmek için bu menüyü kullanın. Saati ve tarihi ayarlamadan önce, **Dünya saatleri** menüsünde saat diliminizi ayarlayın.

- **Saat ayarı**: geçerli saati ayarlamanızı sağlar.
- **Tarih ayarı**: geçerli tarihi girmenizi sağlar.
- **Dünya saatleri**: kendi saat diliminizi ayarlamanızı ve dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu bulmanızı sağlar.

  Bir saat dilimine Yaz Saati'ni uygulamak için <**Seçenek**> tuşuna basın ve **Yaz saati uygulaması**'yı seçin.

- **Saat formatı**: 12- veya 24- saat biçimini seçmenizi sağlar.

Hesap makinası *(Menü 7.4)*

Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel aritmetik fonksiyonlarını gerçekleştirmek için bu menüyü kullanın.

1. İlk sayıyı girin.
   Ondalık nokta ve parantez eklemek için sol seçenek tuşuna basın.

   İmleci hareket ettirmek için [✳] veya [#] tuşuna basın.

2. İstediğiniz matematik fonksiyonuna erişmek için Navigasyon tuşlarına basın.
3. İkinci sayıyı girin.
4. Sonucu görmek için [ ] tuşuna basın.

İş listesi *(Menü 7.5)*

İş oluşturmak ve bu işleri yönetmek için bu menüyü kullanın.

İş listesi oluşturma

1. <**Yeni**> tuşuna basın.
2. İlk işi girin ve <**OK**>'a basın.
3. Bir önem seviyesi seçin.
4. Teslim tarihinizi girin ve [ ] tuşuna basın.
   Aksi halde, <**Geç**> tuşuna basın.

İş listesini görüntüleme

İş listesi menüsünü seçtiğinizde, işler tamamlanmışsa onay işareti görüntülenirken Yüksek, Normal, Düşük olmak üzere önem seviyesi göstergesi görüntülenir.

Belirli bir işin durumunu değiştirmek için [✳] tuşuna basın.

Listeden bir işi veya işin ayrıntılarını görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçenek**> tuşuna basın.

- **Yeni**: Yeni bir iş eklemenizi sağlar.
- **İşaretle**: işin durumunu değiştirmenizi sağlar.
- **Düzenle**: işi düzenlemenizi sağlar.
- **Sırala**: işi önem veya duruma göre sıralamanızı sağlar.
- **Kopyala**: işi kopyalamanızı sağlar.
- **Takvimekopyala**: işi not olarak takvime kopyalamanızı sağlar.
- **Sil**: işi silmenizi sağlar.
- **Tümünü sil**: tüm işleri silmenizi sağlar.
- **Çık**: **İş listesi** menüsünden çıkmanızı sağlar.

Sesli not *(Menü 7.6)*

Sesli not kaydetmek için bu menüyü kullanın. Sesli not kaydetme süresi 30 saniyeyi geçemez.

Ses kaydet *(Menü 7.6.1)*

1. Kayıt işlemini başlatmak için <**Kaydet**> tuşuna basın.
2. Mikrofona konuşun.
3. <**Dur**> tuşuna bastığınızda veya kayıt süresi dolduğunda, aşağıdaki seçenekler görüntülenir:
   - **Dinle**: notunuzu dinlemenizi sağlar.
   - **Tekrar kaydet**: notu silmenizi ve başka bir not kaydetmenizi sağlar.
   - **Kaydet**: notu kaydetmenizi sağlar.
   - **Çık**: kaydınızı iptal etmenizi ve **Ses kaydet** menüsünden çıkmanızı sağlar.
4. Sesli notu kaydetmek için **Kaydet**'i seçin.
5. Sesli not için bir ad girin ve <**OK**>'a basın.

Ses listesi *(Menü 7.6.2)*

Kaydettiğiniz sesli notların listesine erişmek için bu menüyü kullanın.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçenek**> tuşuna basın.

- **Çal**: sesli notunuzu dinlemenizi sağlar.
- **Gönder**: sesli notu MMS yoluyla göndermenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır**: notun adını değiştirmenizi sağlar.
- **Özellikler**: sesli notun özelliklerini görüntülemenizi sağlar.
- **Sil**: sesli notu silmenizi sağlar.

Tümünü sil *(Menü 7.6.3)*

Kaydettiğiniz tüm sesli notları bir kerede silmek için bu menüyü kullanın.

Bellek durumu *(Menü 7.6.4)*

Toplam ve sesli notlar için geçerli olarak kullanılan bellek miktarını denetleyebilirsiniz.

Döviz hesabı *(Menü 7.7)*

Para birimi dönüşümü yapmak için bu menüyü kullanın.

1. Döviz kurunu girin ve <**OK**>'a basın.
2. Dönüştürmek istediğiniz kaynak kur miktarını girin ve <**OK**>'a basın.

   [#] tuşunu kullanarak ondalık nokta (.) girebilirsiniz.

   Girdiğiniz miktar ve eşdeğer döviz kuru görüntülenir.

Rehber *(Menü 8)*

SIM kartınızda ve telefonunuzun belleğinde telefon numaralarınızı saklayabilirsiniz. SIM kart ve telefonun belleği, fiziksel olarak ayrı olmakla birlikte, Rehber olarak adlandırılan tek bir bütün olarak kullanılır.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Rehber**'i seçin.

☑ Bu menüye hızla erişmek için Bekleme modunda <**Rehber**>'e basın.

Ara *(Menü 8.1)*

Rehber'de numara aramak için bu menüyü kullanın.

Bir girişi bulma

1. Bulmak istediğiniz adın ilk harflerini girin.
2. İstediğiniz adı listeden seçin.
3. Numarayı aramak için [ ] tuşuna veya Rehber seçeneklerine erişmek için <**Seçenek**> tuşuna basın.

Rehber seçeneklerini kullanma

Rehber'de bir girişi görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçenek**> tuşuna basın:

- **Düzenle**: giriş bilgisini düzenlemenizi sağlar.
- **Kopyala**: numarayı telefonun belleğine veya SIM karta kopyalamanızı sağlar.
- **Yapıştır**: numarayı normal arama moduna yapıştırmanızı sağlar.
- **Sil**: numarayı Rehberden silmenizi sağlar.
- **Arayan grubu**: bir arayan grubu atamanızı sağlar.
- **Kayıt ekle**: yeni bir kayıt eklemenizi sağlar.

Kayıt ekle *(Menü 8.2)*

Rehber'e yeni bir kayıt eklemek için bu menüyü kullanın.

Telefonun belleğine bir numara veya e-posta adresi kaydetme

1. Bir numara tipi seçin.
2. **Telefon**'u seçin.
3. Bir ad girin ve <**OK**>'a basın.
4. Bir numara veya e-posta adresi girin ve <**Kaydet**>'e basın.
5. İsterseniz konum numarasını değiştirin ve <**OK**>'a basın.

SIM karta numara kaydetme

1. Bir numara tipi seçin.
2. **SIM**'i seçin.
3. Bir ad girin ve <**OK**>'a basın.
4. Bir numara girin ve <**Kaydet**>'e basın.
5. İsterseniz konum numarasını değiştirin ve <**OK**>'a basın.

Grup araması *(Menü 8.3)*

Arayan gruplarında Rehber'de kayıtlarınızı aramak için bu menüyü kullanın.

1. Grup adının ilk birkaç harfini girin.
2. Bir grup seçin ve <**Görünüm**>'e basın.
3. istediğiniz adı seçin.
4. Numarayı aramak için [ ] tuşuna veya Rehber seçeneklerine erişmek için <**Seçenek**> tuşuna basın.

Grup düzenleme *(Menü 8.4)*

Arayan gruplarınızın özelliklerini düzenlemek için bu menüyü kullanın.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için grup listesinden <**Seçenek**> tuşuna basın:

- **Zil sesi tonu**: gruptan gelen aramalar için bir zil sesi tonu ayarlamanızı sağlar.
- **SMS tonu**: gruptan gelen mesajlar için bir zil sesi tonu ayarlamanızı sağlar.
- **Grafik**: gruptan gelen aramalar için bir grafik ikonu ayarlamanızı sağlar.

- **Grup ismi**: gruba bir isim atamanızı sağlar.

Hızlı arama listesi *(Menü 8.5)*

En sık aradığınız sekiz numaraya hızlı arama numaraları (2 - 9) atamak için bu menüyü kullanın.

Hızlı arama kayıtları atama

1. **2**'den **9**'a bir tuş konumu seçin. **1** numaralı tuş, telesekreterinize ayrılmıştır.
2. İstediğiniz adı Rehber listesinden seçin.
3. istediğiniz numarayı seçin.

Hızlı arama kayıtlarını yönetme

Hızlı arama ekranını görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçenek**> tuşuna basın:

- **Değiştir**: daha önce numara atanmış bir tuşa farklı bir numara atamanızı sağlar.
- **Sil**: tuşun ayarını silmenizi sağlar.
- **Tümünü sil**: tüm tuşların ayarlarını silmenizi sağlar.
- **Numara**: tuşa atanan numarayı görüntülemenizi sağlar.

Hızlı arama kayıtlarını arama

Bekleme modunda ilgili tuşu basılı tutun.

Tümünü sil *(Menü 8.6)*

Rehber'den tüm kayıtları silmek için bu menüyü kullanın.

1. Silinecek konumları denetlemek için [ ] tuşuna basın.
2. <**Sil**>'e basın.
3. Telefonun şifresini girin ve <**OK**>'a basın.
4. Silme işlemini onaylamak için <**Evet**> tuşuna iki kez basın.

Bellek durumu *(Menü 8.7)*

Rehber'e kaydedebileceğiniz toplam kayıt sayısını ve geçerli olarak kaydettiğiniz kayıt sayısını denetlemek için bu menüyü kullanın.

SDN *(Menü 8.8)*

Bu menü sadece SIM kartınız Servis Arama Numaraları'nı (SDN) destekliyorsa kullanılabilir. Acil durum numaraları, bilinmeyen numaralar ve telesekreter numaraları gibi servis sağlayıcınız tarafından atanan SDN'lerin listesini görüntülemek için bu menüyü kullanın.

İstediğiniz numaraya gidin ve <**Ara**> veya [ ] tuşuna basın.

Tel. ayarları *(Menü 9)*

Telefon ayarlarını kişiselleştirmek için bu menüyü kullanın. Ayrıca, ayarları standart değerlerine döndürebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için, Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Tel. ayarları**'nı seçin.

Ekran ayarları *(Menü 9.1)*

Ekran ve ışık ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Arkaplan resmi *(Menü 9.1.1)*

Bekleme modunun arkaplan resmini ve metin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- **Arkaplan resim listesi**: bir arkaplan resmi seçmenizi sağlar.
- **Yazı göstergesi**: telefonun saati ve tarihi gösterip göstermeyeceğini belirlemenizi sağlar.
- **Yazı rengi**: metin için bir renk seçmenizi sağlar.

Menü stili *(Menü 9.1.2)*

Menü ekran ayarını seçebilirsiniz.

Aydınlatma *(Menü 9.1.3)*

Aydınlatmanın ve ekranın açık kalacağı süreyi seçebilirsiniz.

- **Aydınlatma açık**: aydınlatmanın açık kalacağı süreyi seçmenizi sağlar.
- **Aydınlatma sönük**: Aydınlatma kapandıktan sonra ekranın Karartma modunda ne kadar kalacağını seçmenizi sağlar. Belirli bir süre sonra ekran kapanır.

Parlaklık *(Menü 9.1.4)*

Değişken aydınlatma koşulları için ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

Servis ışığı *(Menü 9.1.5)*

Servis ışığının kullanılıp kullanılmayacağını seçebilirsiniz. Servis ışığının yanıp söneceği rengi de seçebilirsiniz.

Grafik logo *(Menü 9.1.6)*

Servis sağlayıcınızın ismi yerine logosunu görüntülemek için bu menüyü kullanın.

Açılış notu *(Menü 9.2)*

Telefon açıldığında kısa bir süre için görüntülenecek açılışı girmek için bu menüyü kullanın.

Numaram *(Menü 9.3)*

Telefon numaralarınızı denetlemek veya numaralardan her birine bir ad atamak için bu özelliği kullanın. Burada yapılan değişiklikler, SIM kartınızdaki gerçek abone numaralarını etkilemez.

Dil *(Menü 9.4)*

Ekran metni için pek çok dil arasından seçim yapmak için bu menüyü kullanın.

Güvenlik *(Menü 9.5)*

Telefonunuzun ve SIM kartınızın çeşitli erişim kodlarını yöneterek telefonu izinsiz kullanımına karşı korumak için bu menüyü kullanın.

☑ PIN/PIN 2 kodunu arka arkaya 3 kez yanlış girerseniz SIM kart bloke edilir. Bloke işleminin açılması için PUK/PUK2 (Kişisel Açma Şifresi) kodunuzu girmeniz gerekir. Kodlar şebeke operatörünüz tarafından sağlanır.

PIN sorgusu *(Menü 9.5.1)*

4 - 8 basamaklı PIN (Kişisel Tanımlama Numarası), SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur. Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefonunuz her açıldığında PIN kodunuzun girilmesi gerekir.

PIN'i değiştir *(Menü 9.5.2)*

PIN'inizi değiştirmek için bu menüyü kullanın. Bu özelliği kullanabilmeniz için PIN Sorgusu özelliğinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Telefon kilidi *(Menü 9.5.3)*

Telefon kilitleme özelliği, telefonu izinsiz kullanıma karşı kilitler.

Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefon her açıldığında 4 - 8 basamaklı telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre **00000000** olarak ayarlanmıştır. Şifreyi değiştirmek için **Şifre değiştir** menüsünü kullanın.

Şifre değiştir *(Menü 9.5.4)*

Telefon şifrenizi değiştirmek için bu menüyü kullanın. Şifre **00000000** olarak ayarlanmıştır.

Gizlilik *(Menü 9.5.5)*

MMS mesajları, sesli notlar, resimler ve sesler dahil olmak üzere ortam içeriklerinizi kilitlemek için bu menüyü kullanın.

1. Kilitlenecek öğeleri denetlemek için [ ] tuşuna basın.
2. İşaretlenen öğeleri kilitlemek için <**OK**> tuşuna basın.
3. Telefonun şifresini girin ve <**OK**>'a basın.

Kilitlenmiş bir öğeye erişmek için telefonun şifresini girmeniz gerekir.

SIM kilidi *(Menü 9.5.6)*

SIM kilitleme özelliği, bir SIM kilidi kodu atanarak telefonunuzun sadece geçerli SIM ile çalışmasını sağlar. Farklı bir SIM kart kullanmak için SIM kilidi kodunu girmeniz gerekir.

FDN modu *(Menü 9.5.7)*

SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, Sabit Arama Numarası (FDN) giden aramalarınızı sınırlı bir telefon numaraları grubuyla sınırlandırır. Bu özellik etkinleştirildiğinde, sadece Rehber'de kayıtlı telefon numaralarını arayabilirsiniz. Bu özelliği kullanabilmeniz için PIN2 kodunuzu girmeniz gerekir.

PIN2'yi değiştir *(Menü 9.5.8)*

SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, PIN2 Değiştir özelliği geçerli PIN2 kodunuzu değiştirir.

Ek ayarlar *(Menü 9.6)*

Otomatik tekrar arama veya cevaplama özelliklerini açabilir veya kapatabilirsiniz.

- **Otomatik tekrar arama**: arama girişiminiz başarısız olduktan sonra bir telefonu en çok on defa tekrar arayabilmenizi sağlar.
- **Aktif kapak**: Sadece telefonu açarak gelen bir aramayı cevaplamanızı sağlar.
- **Tek tuşla cevap**: Gelen bir aramayı [ ] veya <**Reddet**> tuşları hariç tek tuşla cevaplayabilmenizi sağlar.

  Bu seçenek **Kaldır** olarak ayarlandığında, bir aramayı cevaplamak için [ ] veya <**Kabul**> tuşuna basmanız gerekir.

Kısa yol *(Menü 9.7)*

Doğrudan Bekleme modundan belirli menülere erişmek için kısa yol tuşları olarak Navigasyon tuşlarını kullanabilirsiniz. Yukarı veya Aşağı tuşu için kısa yol atamalarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

1. Kısa yol tuşu olarak kullanılmak üzere tuşu seçin.
2. Tuşa atanacak menüye gidin.
3. <**Seç**>'e basın.

Fabrika ayarlarına dön *(Menü 9.8)*

Telefonu standart ayarlarına sıfırlamak için bu menüyü kullanın.

Yeni 4 - 8 basamaklı şifreyi girin ve <**OK**>'a basın.

Şifre **00000000** olarak önceden ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ▶ s. 54

Sorunları çözme

Gereksiz bir servis çağrısının saatini ve ücretini kaydetmek için bir servis yetkilisine başvurmadan önce bu bölümdeki basit denetimleri yapın.

Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görünebilir:

"SIM kart yerleştirin"

- SIM kartın doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.

"Telefon kilitli Şifreyi girin"

- Otomatik kilitleme fonksiyonu etkin durumdadır. Telefonunuzu kullanmak için önce telefon şifrenizi girmeniz gerekir.

"PIN'i girin"

- Telefonunuzu ilk kez kullanıyorsunuz. SIM kartla verilen PIN (Kişisel Kimlik Numarası) kodunu girmeniz gerekir.
- PIN denetimi özelliği etkin durumdadır. Telefon her açıldığında PIN girilmelidir. Bu özelliği devre dışı bırakmak için **PIN sorgusu** menüsünü kullanın.

"PUK'u girin"

- PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış girilmiş ve telefon bloke olmuştur. Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan PUK kodunu girin.

"Servis yok" "Şebeke hatası" veya "Bitmedi" görüntüleniyor

- Şebeke bağlantısı kesilmiştir. Sinyalin zayıf olduğu bir bölgede olabilirsiniz. Yerinizi değiştirin ve yeniden deneyin.
- Servis sağlayıcınızda abone olmadığınız bir seçeneğe erişmeye çalışıyorsunuz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir numara girdiniz, ancak çevrilmedi

- [ ] tuşuna mı bastınız?
- Doğru hücresel şebekeye mi erişiyorsunuz?
- Bir giden arama engelleme seçeneği ayarlamış olabilirsiniz.

Karşıdaki kişi size ulaşamıyor

- Telefonunuz açık mı ([ ] tuşuna bir saniyeden uzun bir süre basıldı mı)?
- Doğru hücresel şebekeye mi erişiyorsunuz?
- Bir gelen arama engelleme seçeneği ayarlamış olabilirsiniz.

Karşıdaki kişi sizi duyamıyor

- Mikrofonu kapatınız mı?
- Telefonu ağzınıza yeterince yakın tutuyor musunuz? Mikrofon, telefonun alt kısmındadır.

Telefon bip sesi vermeye başlıyor ve "Batarya zayıf" mesajı ekranda yanıp sönüyor

- Bataryanın şarjı yetersizdir. Bataryayı şarj edin.

Aramanın ses kalitesi düşük

- Ekrandaki sinyal gücü göstergesini kontrol edin ( ); çubukların sayısı güçlüden ( ) zayıfa ( ) sinyal gücünü belirtir.
- Telefonu yavaşça hareket ettirmeyi veya bir bina içindeyseniz bir pencereye yaklaşmayı deneyin.

Bir Kişiler girişini çağırdığınızda numara çevrilmiyor

- Kişi Arama özelliğini kullanarak numaranın doğru kaydedilip kaydedilmediğini kontrol edin.
- Gerekirse, numarayı yeniden kaydedin.

Yukarıdaki öneriler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa, aşağıdakileri not edin:

- Telefonunuzun modeli ve seri numarası
- Garanti ayrıntıları
- Sorunun ayrıntılı açıklaması

Sonra, yerel satıcınıza veya Samsung satış sonrası servisine başvurun.

Sağlık ve güvenlik bilgisi

SAR sertifikasyon bilgisi

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartları, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0W/kg'dır.*

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0.679 W/Kg.

SAR testleri, telefonun, tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesini yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakınlaştıkça, telefonun güç çıkışı düşer.

* Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal bildirim gerekliliklerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu, şebekenin baz istasyonunun yakınında kullanırsanız, daha az güç kullanır; konuşma ve bekleme süreleri, şebekenin sinyal gücünden ve şebeke operatörünüz tarafından yapılan ayarlardan önemli derecede etkilenir.
- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Şarj aletiniz kullanılmadığında elektrik prizinden çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.
- Aşırı sıcaklıklar, piliniz şarj olma kapasitesini etkiler: Önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili, yaz veya kış şartlarında bir arabanın içi gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın, aksi takdirde pilin kapasitesi ve ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion pilleri özellikle 0 °C (32 °F)'nin altyndaki sycaklyklardan etkilenir.
- Pile kısa devre yaptırmayın. Bir metal nesnenin (bozuk para, ataş veya kalem) pilin + ve – uçlarına (pil üzerindeki metal şeritler) kaza eseri temas etmesi sonucunda kısa devre meydana gelebilir; örneğin cebinizde veya bir torbada yedek bir pil taşırken böyle bir durum oluşabilir. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygu şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

Yol güvenliği

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletişim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, sürüş birinci sorumluluğunuzdur. Telefonunuzu bir arabanın direksiyonunda kullanırken, o bölge veya ülkenin özel kurallarına uymaya dikkat etmelisiniz.

İşletim ortamı

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya enterferansa veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diğer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduğu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya yönelirken telefonu kulağınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik cihazların çoğunluğu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçeneği ele almak için üreticiye başvurun.

Kalp pilleri

kalp pili üreticileri, muhtemel enterferansı önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın araştırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur. Enterferans oluştuğundan şüphelendiğinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları, bazı işitme cihazları ile etkileşime girebilir. Böyle bir enterferans durumunda, seçenekleri ele almak üzere işitme cihazı üreticinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Diğer bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyoranız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını belirlemek için cihazınızın üreticisine danışın.

Doktorunuz bu bilgiyi edinmenizde size yardımcı olabilir.

Sağlık bakım ünitelerinde bu alanlardaki posterlerde telefonunuzu kapatmanız belirtildiğinde telefonunuzu kapatın.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

Uyarı bulunan tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

Patlayıcı çevre koşulları

Patlayıcı çevre koşulları olan bölgelerde telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcımlar, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitleme yapılan bölgelerdeki radyo cihazlarının kullanım kısıtlamalarına uymaları gereklidir.

Patlayıcı çevre şartlarına sahip bölgeler genellikle (ama her zaman değil) açıkça işaretlenmiştir. Bunlar arasında, gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya bütan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

Acil durum aramaları

Bu telefon, diğer cep telefonları gibi, radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, önemli haberleşme gereksinimleriniz (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapma veya almak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir servis alanında olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Telefonunuz açık değilse, açın.

2. Bulunduğunuz bölgenin acil durum numarasını tuşlayın (örneğin, 112 veya diğer bir resmi acil durum numarası). Acil durum numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. [ ] tuşuna basın.

Belirli özellikler kullanımdaysa (örneğin, Arama Engelleme), acil durum araması yapmadan önce bu özellikleri iptal etmeniz gerekebilir. Bu dokümana ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Diğer önemli güvenlik bilgisi

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece kalifiye personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu cihazlarını düzgün monte edilmesine ve çalışmasına yönelik düzenli olarak kontrol edin.
- Yanabilir sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Kablosuz cihaz düzgün monte edilmemişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- Bir uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçaklarda kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına veya hukuki işlem yapılmasına veya her ikisine neden olabilir.

Dikkatli kullanım ve bakım

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti gerekliliklerine uymanıza ve bu ürünü yıllarca kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesurlarını küçük çocuklardan uzak tutun.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.
- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirli bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.

- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözeltileri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir sabun-su çözeltisi ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.
- Sağlanan veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış ve üzerinde değişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, şarj makinesi veya bir aksesuar düzgün çalışmadığında, en yakın yetkili servise götürün. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım ayarlayacaktır.

İçindekiler

A
ABC modu, metin girişi • 17
Açılış notu • 53
Açılış/kapanış tonu
    mikrofon • 21
    telefon • 8
Açılış/kapanış tonu • 30
Adlar
    arama • 49
    girme • 17
Ajanda • 44
Alarm • 45
Arama kaydı
    cevapsız • 24
    gelen • 24
    giden • 24
Arama süresi • 25
Arama ücreti • 25
Aramalar
    bekletme • 21, 27
    cevaplama • 20
    engelleme • 26
    reddetme • 20
    tekrar arama • 19
Arayanın Kimliği • 28
Aydınlatma süresi, ayarlama • 52

B
Bağlantı tonu • 30
Bant seçimi • 28
Batarya
    şarj etme • 7
    precautions • 59
    zayıf göstergesi • 8
Bekletme, arama • 21
Bekleyen arama • 27
Bellek durumu
    mesajlar • 38
    rehber • 51
    yüklenen öğeler • 43
Besteleme, melodi • 43

C
Cevaplama
    arama • 20
    ikinci arama • 22
Cevapsız aramalar • 24

D
Dakika uyarısı • 30
Dil, seçme • 53
DTMF tonları, gönderme • 22
Dünya saati • 45

E
Eğlence kutusu • 39
Ek ton • 30
Ekran
    ayarlar • 52
    genel görünüm • 10
Emergency calls • 61
Engelleme, aramalar • 26

F
FDN (Sabit Arama Numarası) modu • 54

G
Gelen aramalar • 24
Gelen mesaj, mesajlar
    MMS • 34
    SMS • 31
Giden aramalar • 24
Giden mesaj, mesajlar
    MMS • 35
    SMS • 32
Gizlilik • 54
Gönderilen mesajlar
    MMS • 34, 35
    SMS • 32
Güvenlik, aramalar • 53

H
Hızlı arama • 51
Health and safety • 58
Hesap makinası • 47
HY (Hücresel Yayın) mesajları • 38

I
Internet • 39

İ
İkonlar, açıklama • 10
İletim raporları, mesaj • 36

K
Kapak sesi • 30
Karakterler, girme • 17
Kaydetme
    sesli notlar • 48
Kilitleme
    SIM kart • 54
    telefon • 54
Konferans görüşme • 22
Konferans görüşmeler • 22

M
Melodi besteleyici • 43
Mesaj uyarı tonu • 29
Mesajlar
şebeke yayını • 38
MMS • 33
sesli • 38
SMS • 30
web • 37
Metin giriş modu, değiştirme • 17
Metin, girme • 17
MMS mesajları
ayar • 36
görüntüleme • 34, 35
oluşturma/gönderme • 33
silme • 35

N
Notlar
açılış • 53
Numara
çevirme/arama • 20
kaydetme • 50
Numaram • 53

O
Otomatik tekrar arama • 55
Oyunlar • 41

P
PIN
değiştirme • 54
kilitleme • 53
PIN2, değiştirme • 54

R
Rehber
düzeltme • 49
hızlı arama • 51
kopyalama • 49
seçenekler • 49
silme • 51
Resimler, yüklenen • 42

S
Safety
information • 58
SDN (Servis Arama Numaraları) • 52
Ses ayarları • 29
Sesler, yüklenen • 42
Sesli notlar
kaydetme • 48
Sessizleştirme
mikrofon • 21
tuş tonları • 22
Silme
arama kaydı • 24
MMS • 35
rehber • 51
SMS • 31, 32
SIM kart
kilitleme • 54
takma • 7
SMS mesajları
görüntüleme • 31, 32
oluşturma/gönderme • 31
Son numara, tekrar arama • 19

Ş
Şablonlar
MMS • 36
SMS • 32
Şebeke seçimi • 27
Şebeke servisleri • 26
Şifre
arama engelleme • 27
telefon • 54

T
Tarayıcı, WAP • 39
Tek tuşla cevap • 55
Tekrar arama
manuel olarak • 19
otomatik • 55
Telefon
açma/kapatma • 8
dikkatli kullanım ve bakım • 62
ekran • 10
ikonlar • 10
kilitleme • 54
paketi açma • 6
sıfırlama • 55
Telefonu sıfırlama • 55
Telesekreter • 38
Ton
açma/kapatma • 30
bağlantı • 30
ek • 30
mesaj • 29
tuş takımı • 29
zil sesi • 29

Tuş tonları
ayar • 29
gönderme • 22
Tuşlar, açıklama • 9

U
Uluslararası aramalar • 19
Uyarı • 29, 30

W
WAP tarayıcı
erişim • 39
ön bellek, silme • 41
yer imleri • 40

Y
Yayın mesajları • 38
Yol güvenliği • 59

Z
Zayıf batarya göstergesi • 8
Zil
ses seviyesi • 29
ton • 29

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Aşağıdaki ürün için:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Üç Bantlı Dijital Cep Telefonu

(Ürün tanımı)

SGH-X480

(Model adı)

Üretim yeri:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Kore, 730-350

(fabrika adı, adresi*)

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Şebeke	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

[Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.

(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 02. 05

(yayın yeri ve tarihi)

Yong-Sang Park / S. Yönetici

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.